


DEMO

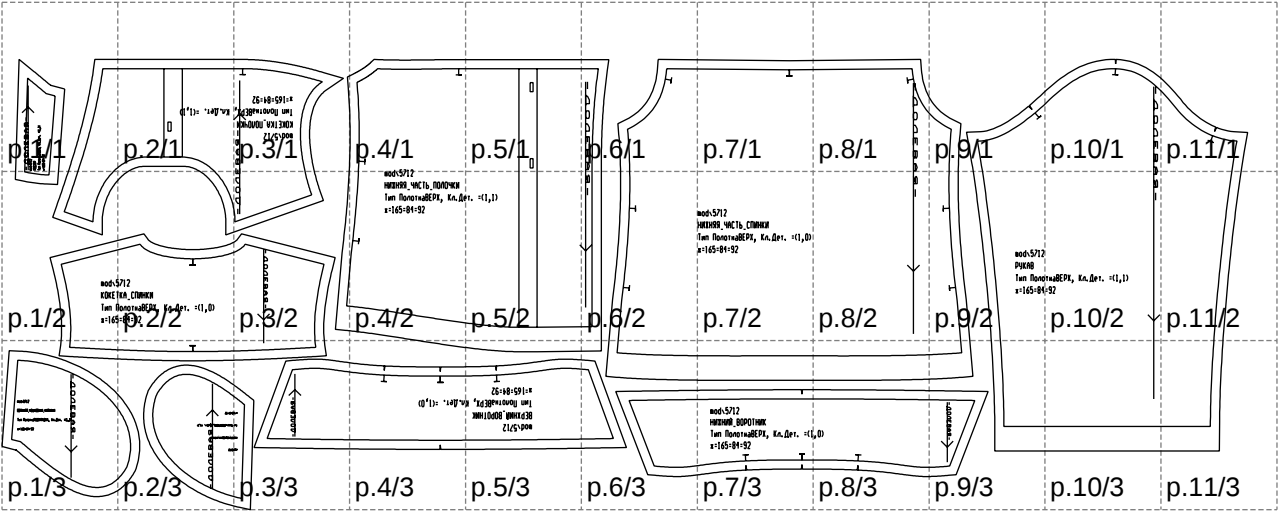


— ПОЛЕВАЯ




mod\5712

ПОДЗОР

Тип Полотна КОЖА, Кл. Дет. =(1,1)

ж=165=84=92

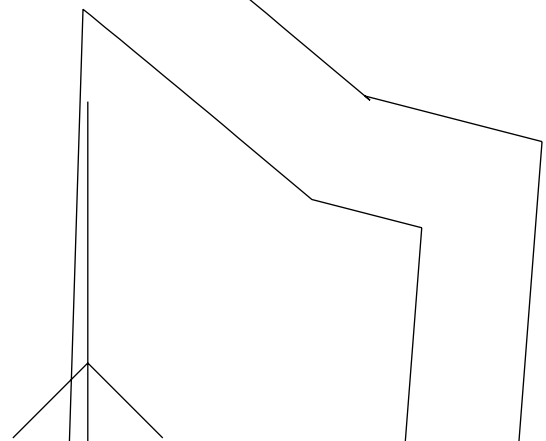

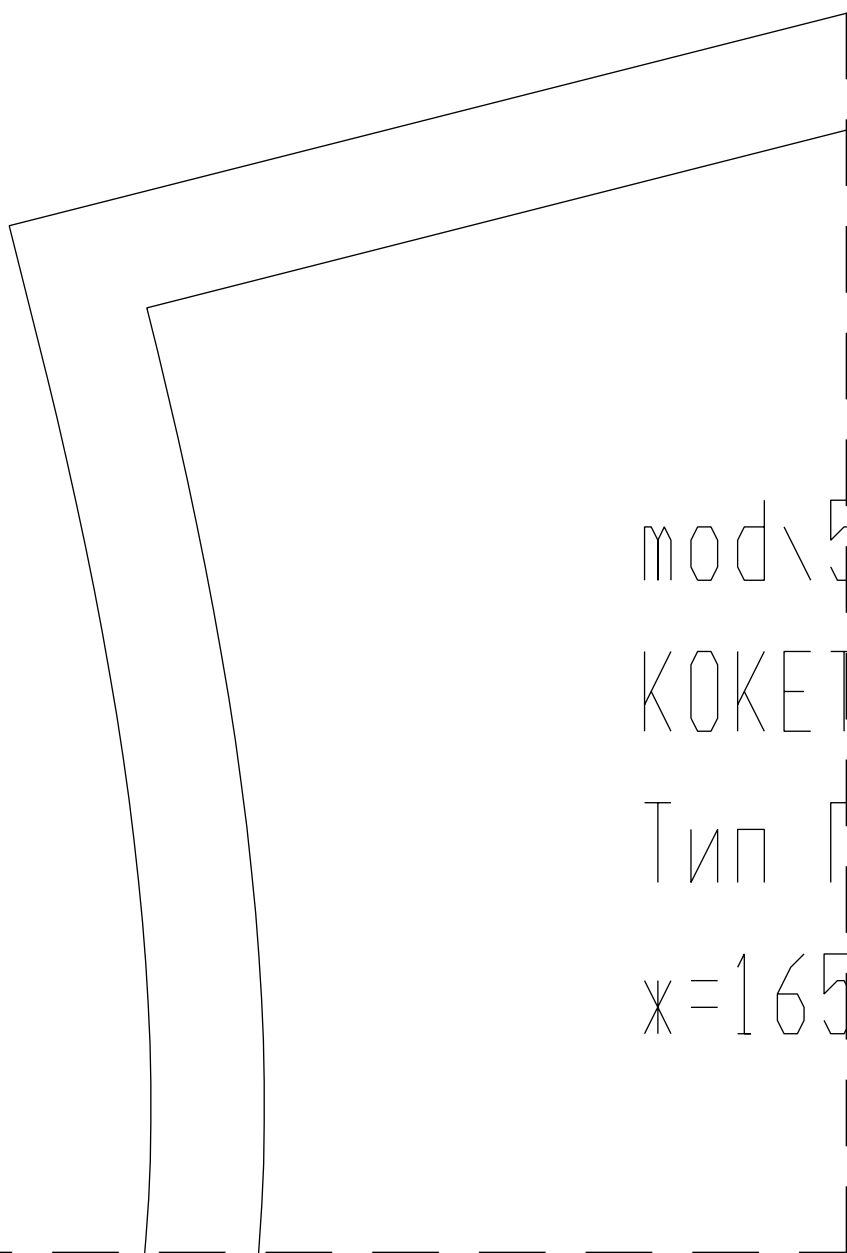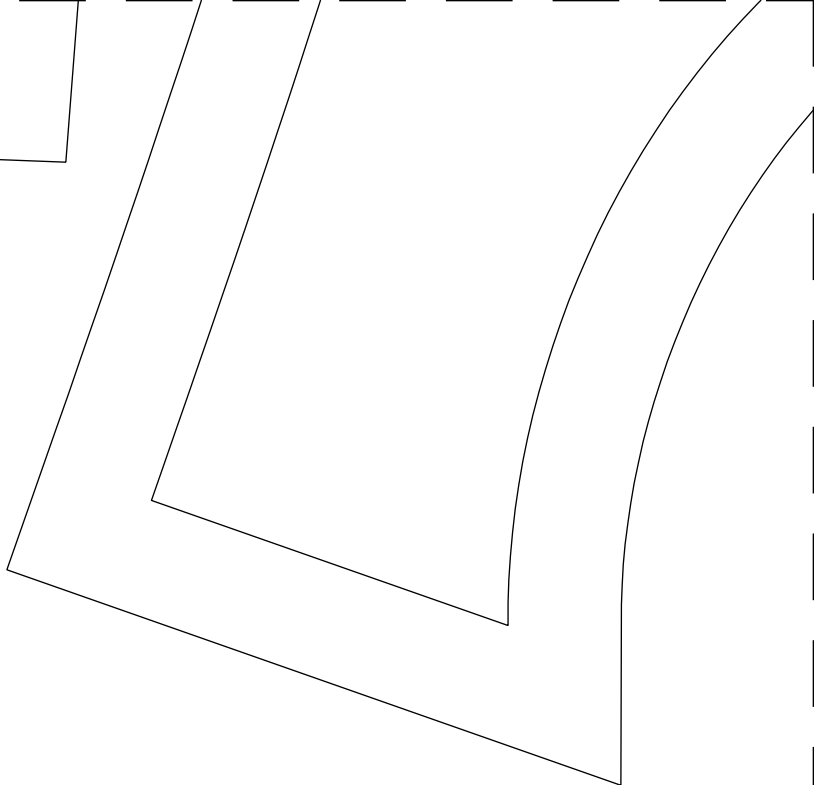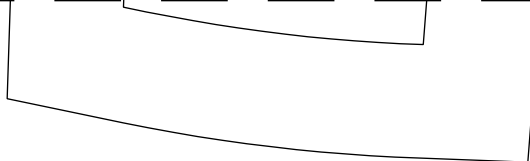

mod\5

KOKE T

Тип П

ж=165

mod\5712


ВЕРХНЯЯ_МЕШКОВИНА_КАРМАНА


Тип ПолотнаПОДКЛАДКА, Кл.Дет. =(1,1)

ж=165-84=92



$$\langle 1, 1 \rangle = \langle 1, 1 \rangle$$



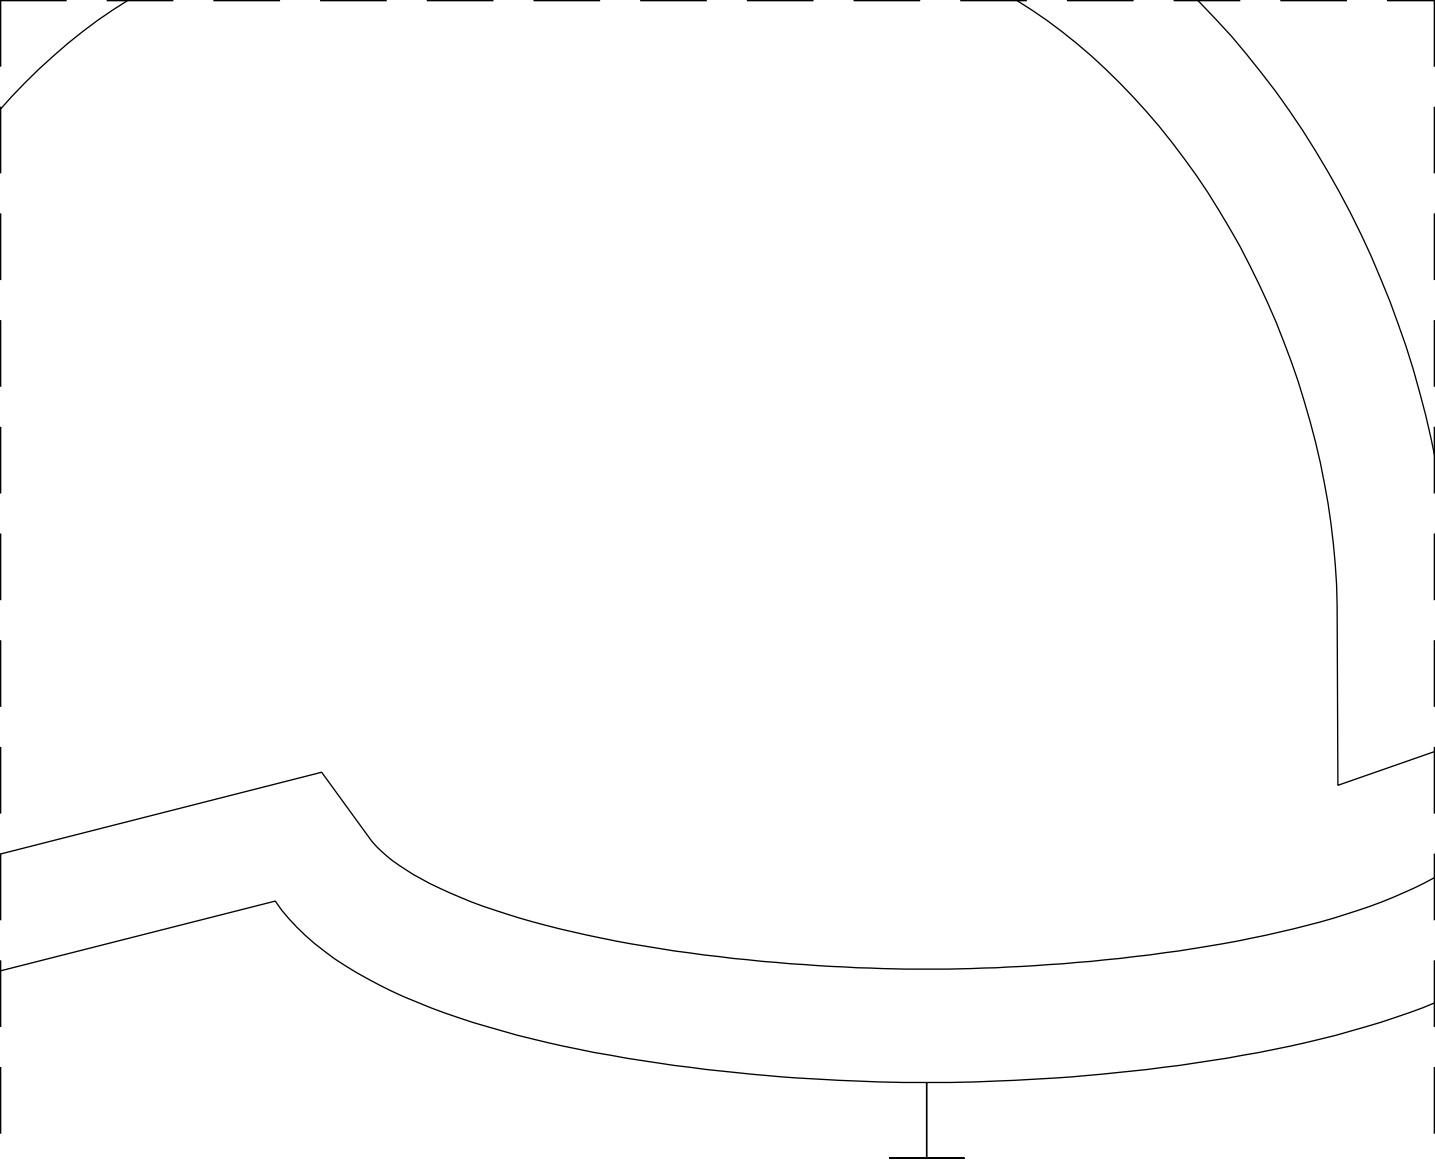

712

КА_СПИНКИ

ПЛОТНАВЕРХ, Кл. Дет. = (1, 0)



= 84 = 92

55=84=92

Полотна подкладка, к/л. дет. = (1,1)

НЯ_МЕШКОВИНА_КАРМАН

5712





Ж=165=84=92

Тип ПОЛОТНАБЕРХ,

КОКЕТКА_ПОВОЧКИ

mod\5712

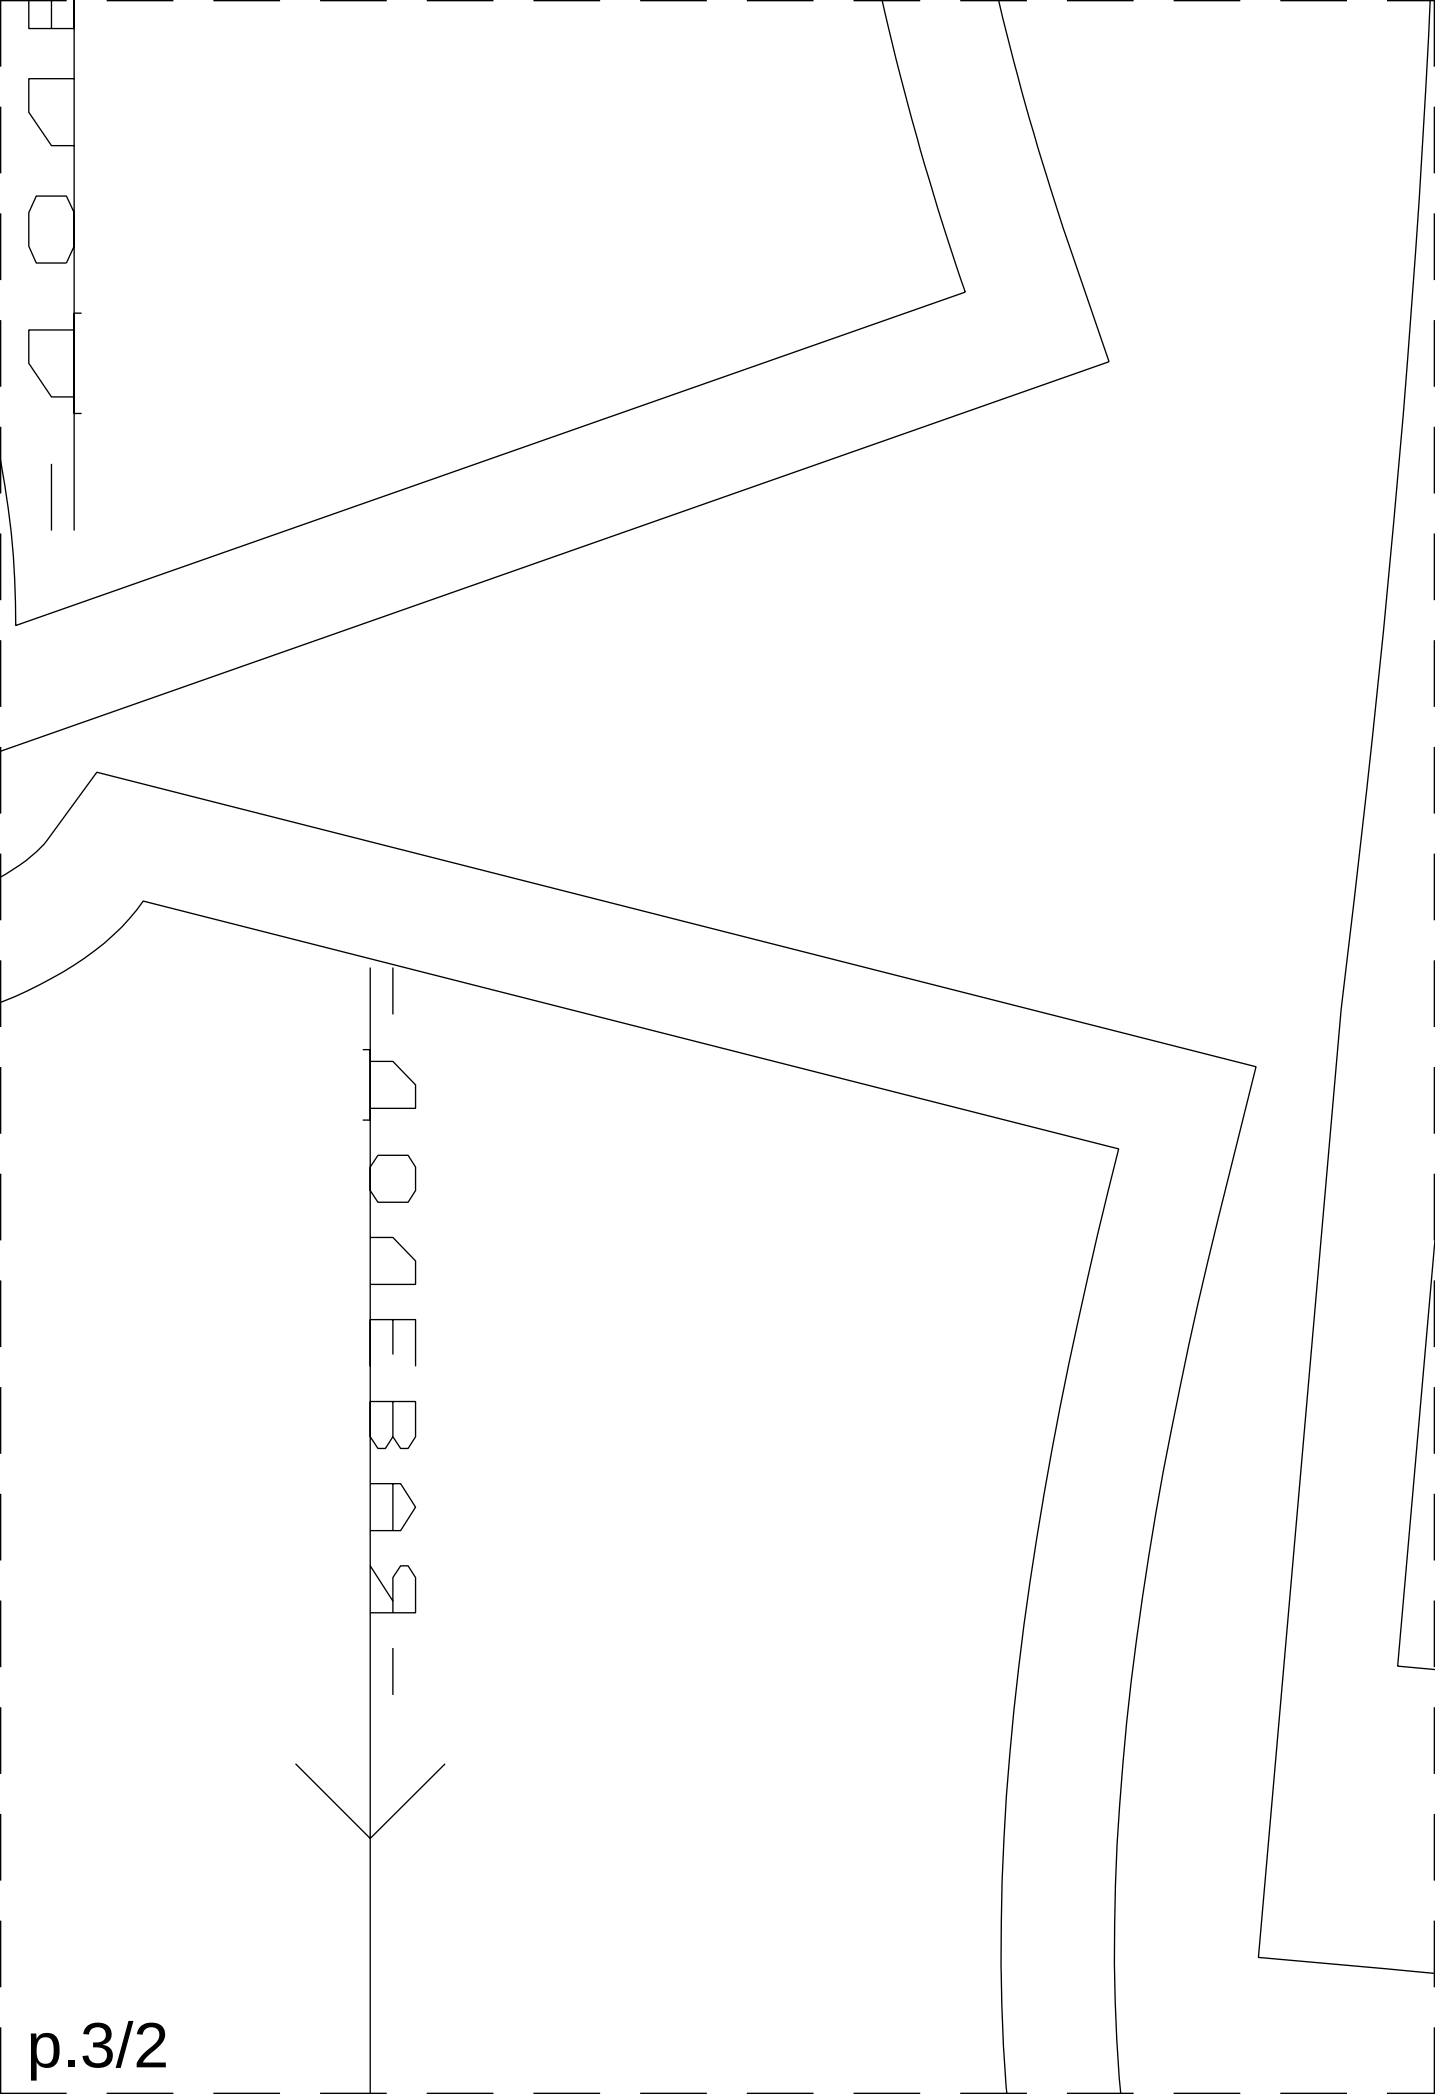

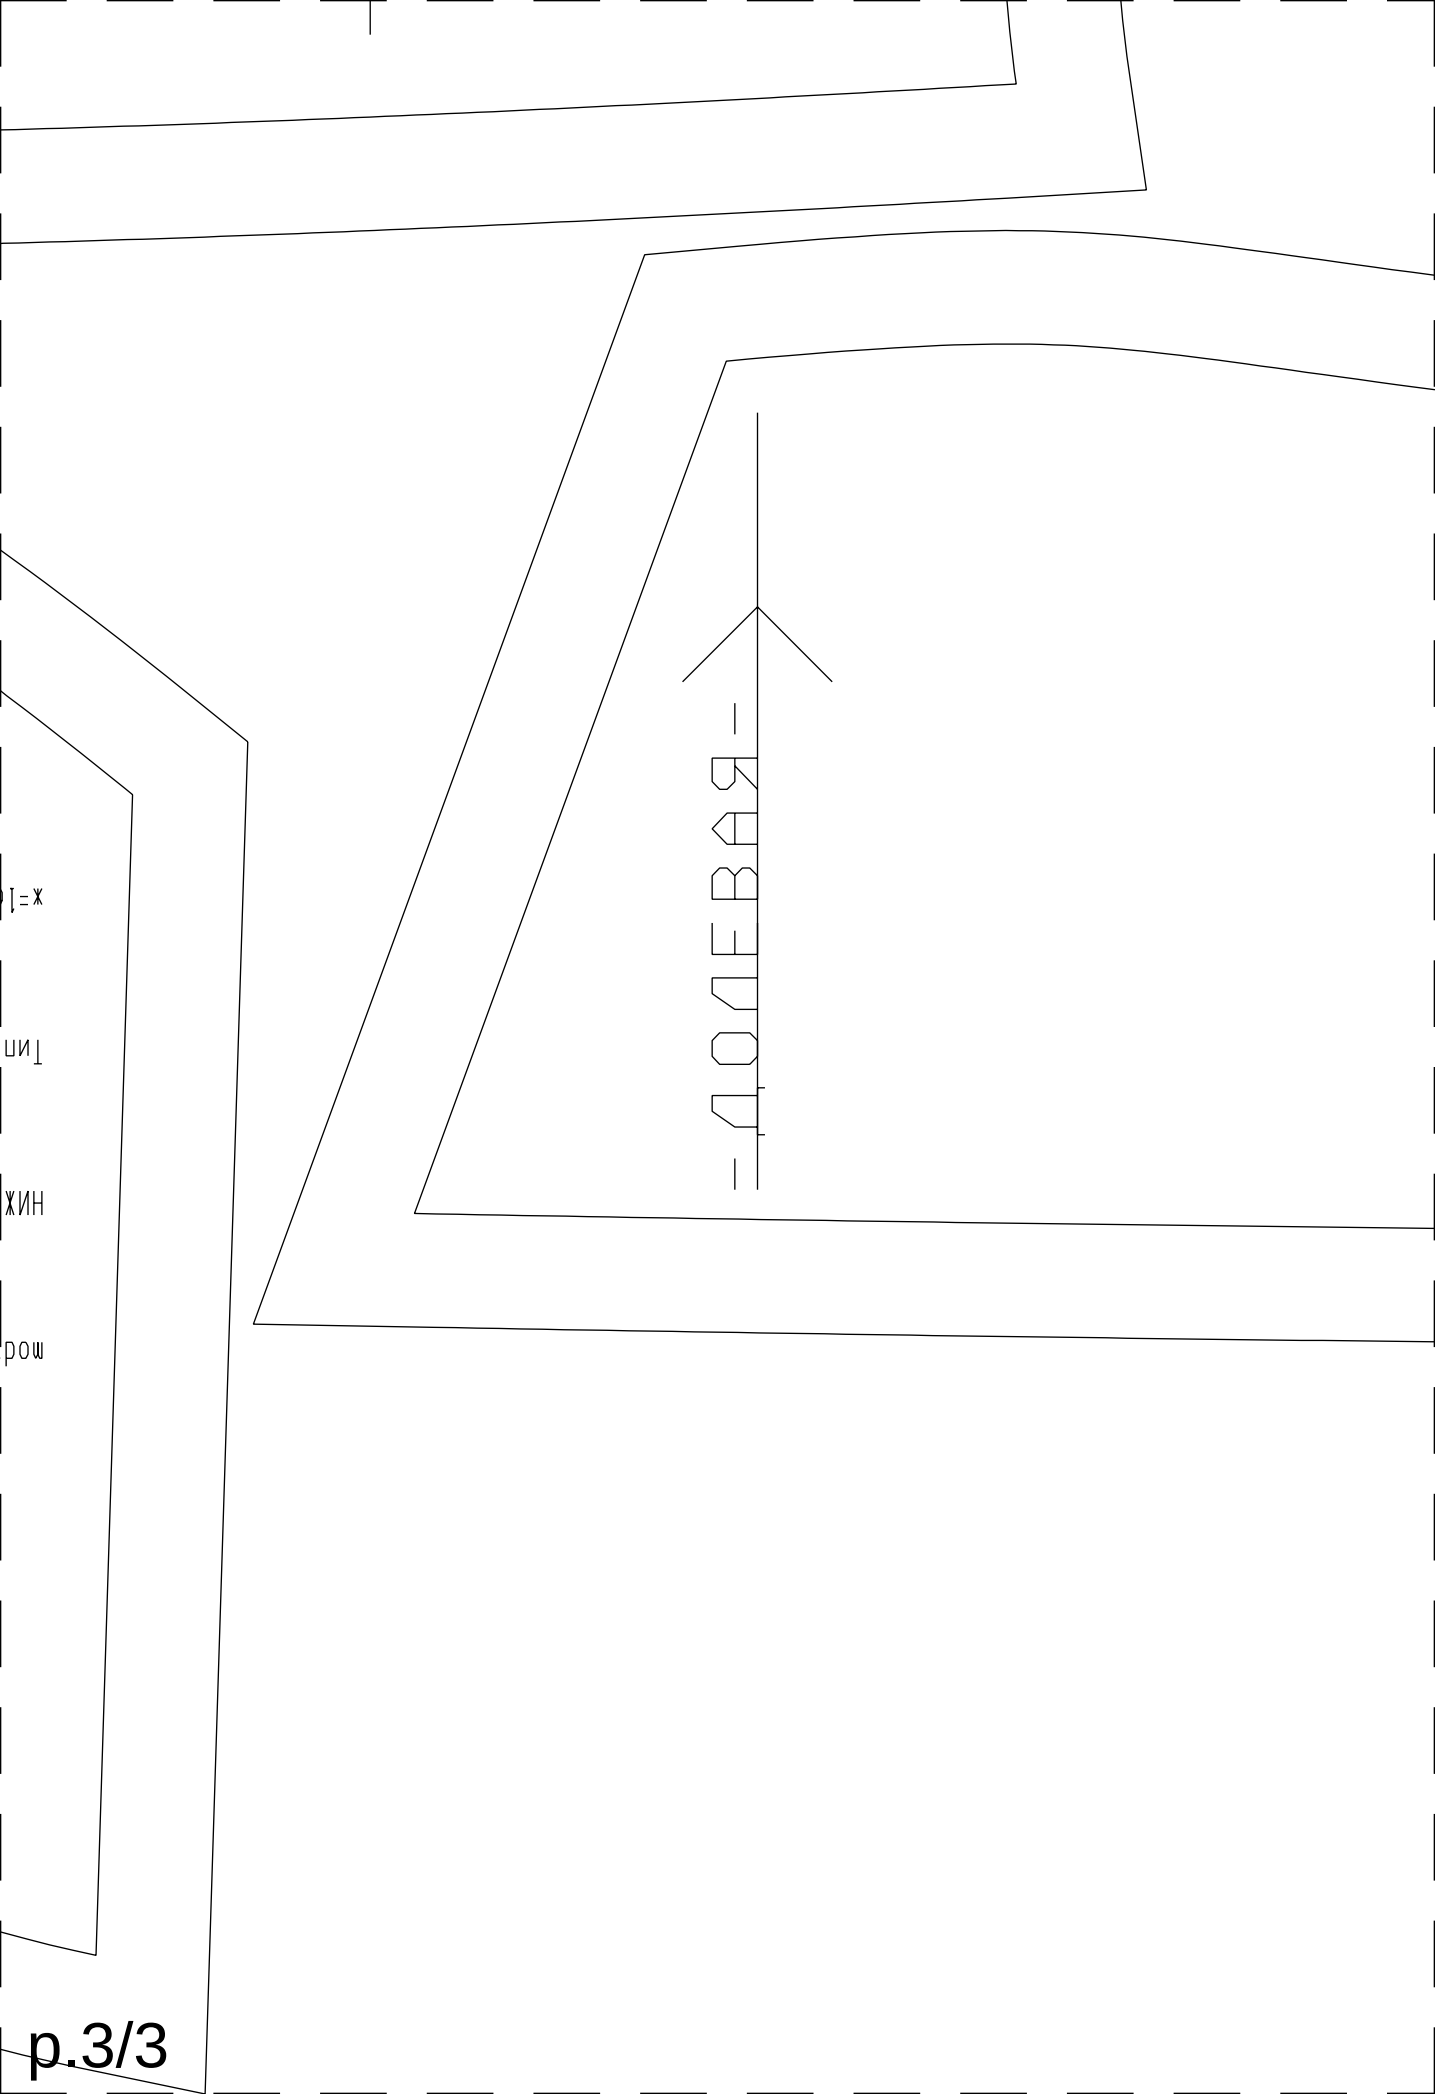


ПОДЪЕЗД

л=ж

лпн

жнн

рош

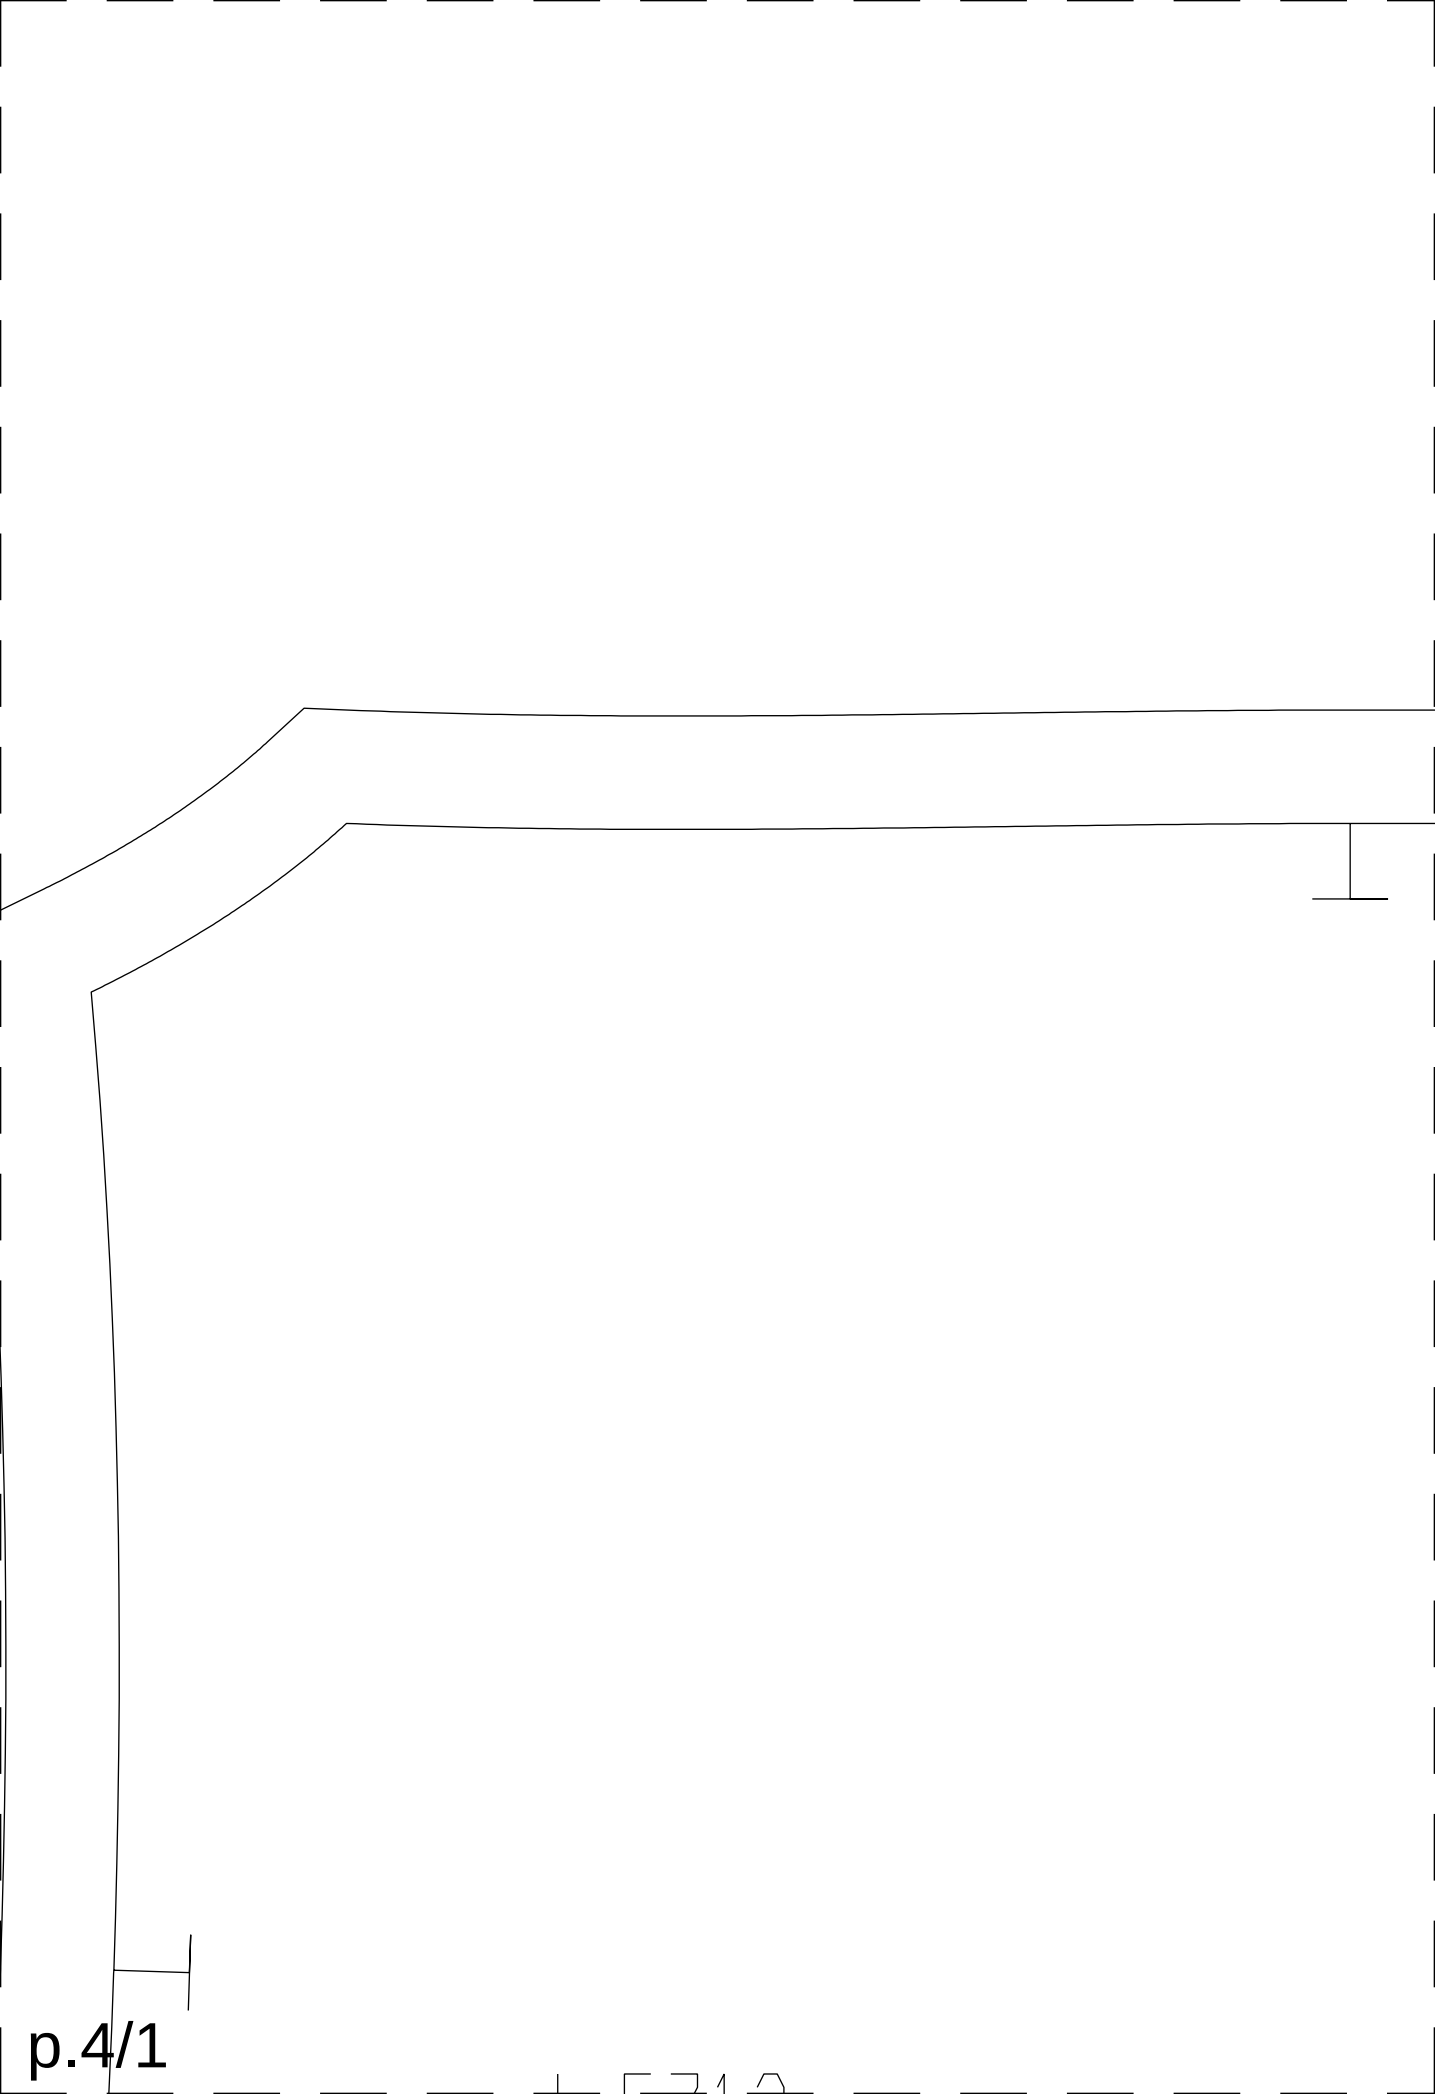

mod\5712

НИЖНЯЯ_ЧАСТЬ_ПОЛОЧКИ

Тип Полотна ВЕРХ, Кл. Де

ж=165=84=92




$$\langle 0' | \rangle = \text{det } U$$



--	--	--

$$T_0 = \langle 1, 1 \rangle$$

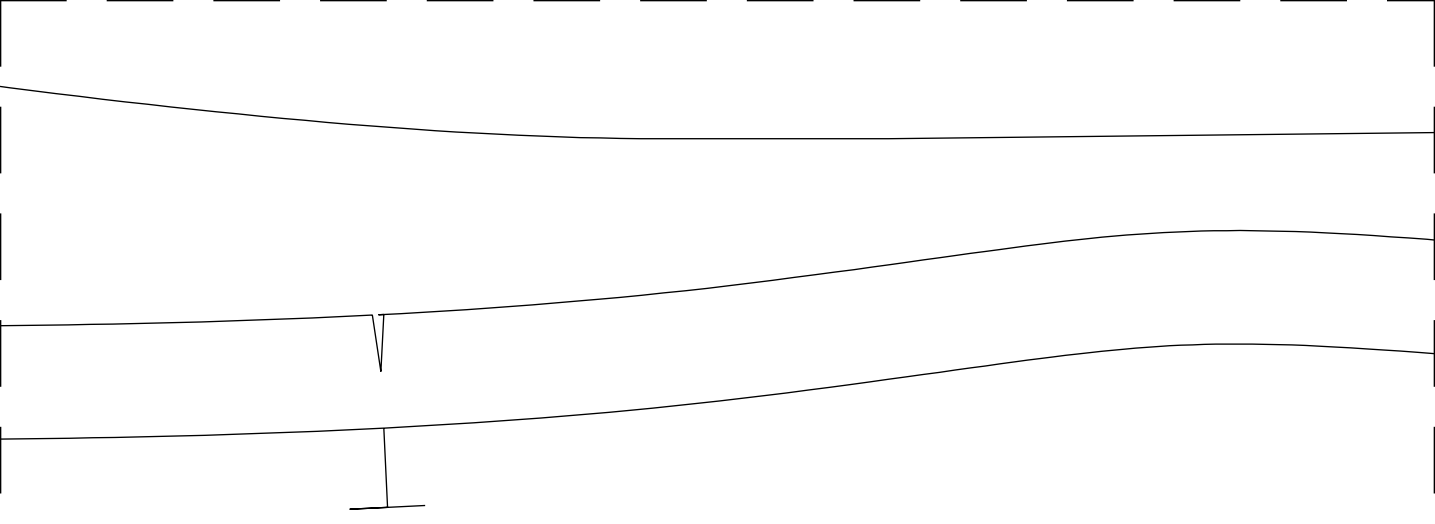



$$* = 165 = 84 = 92$$


Тип Поворотаберж,


БЕРХНИЙ_ВОРОТНИК

mod\5712

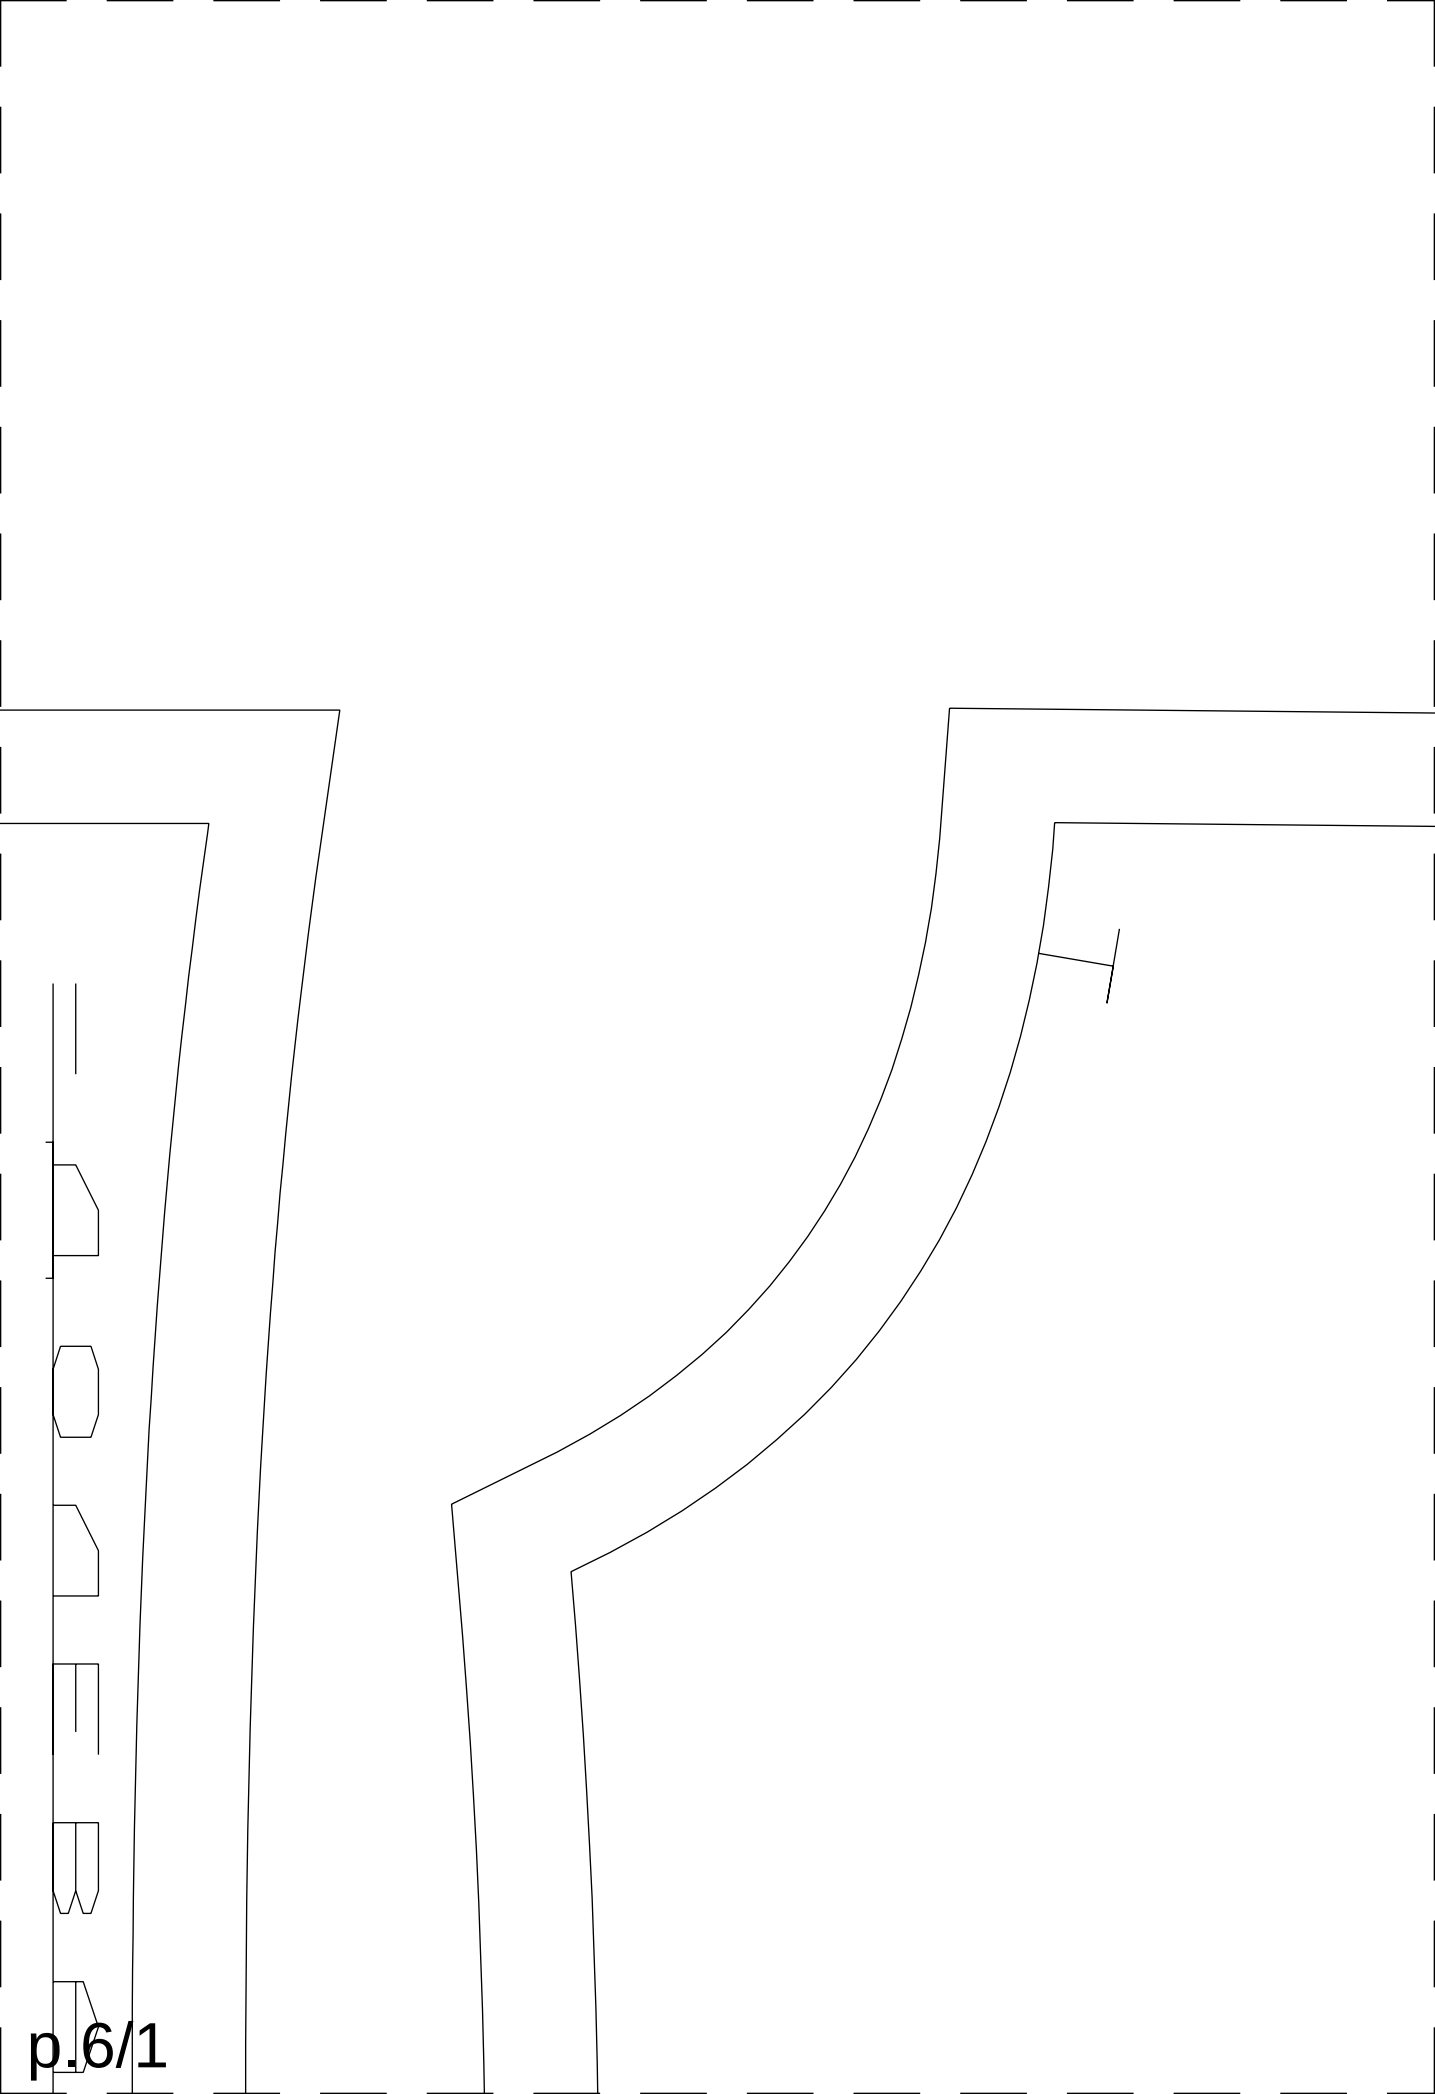

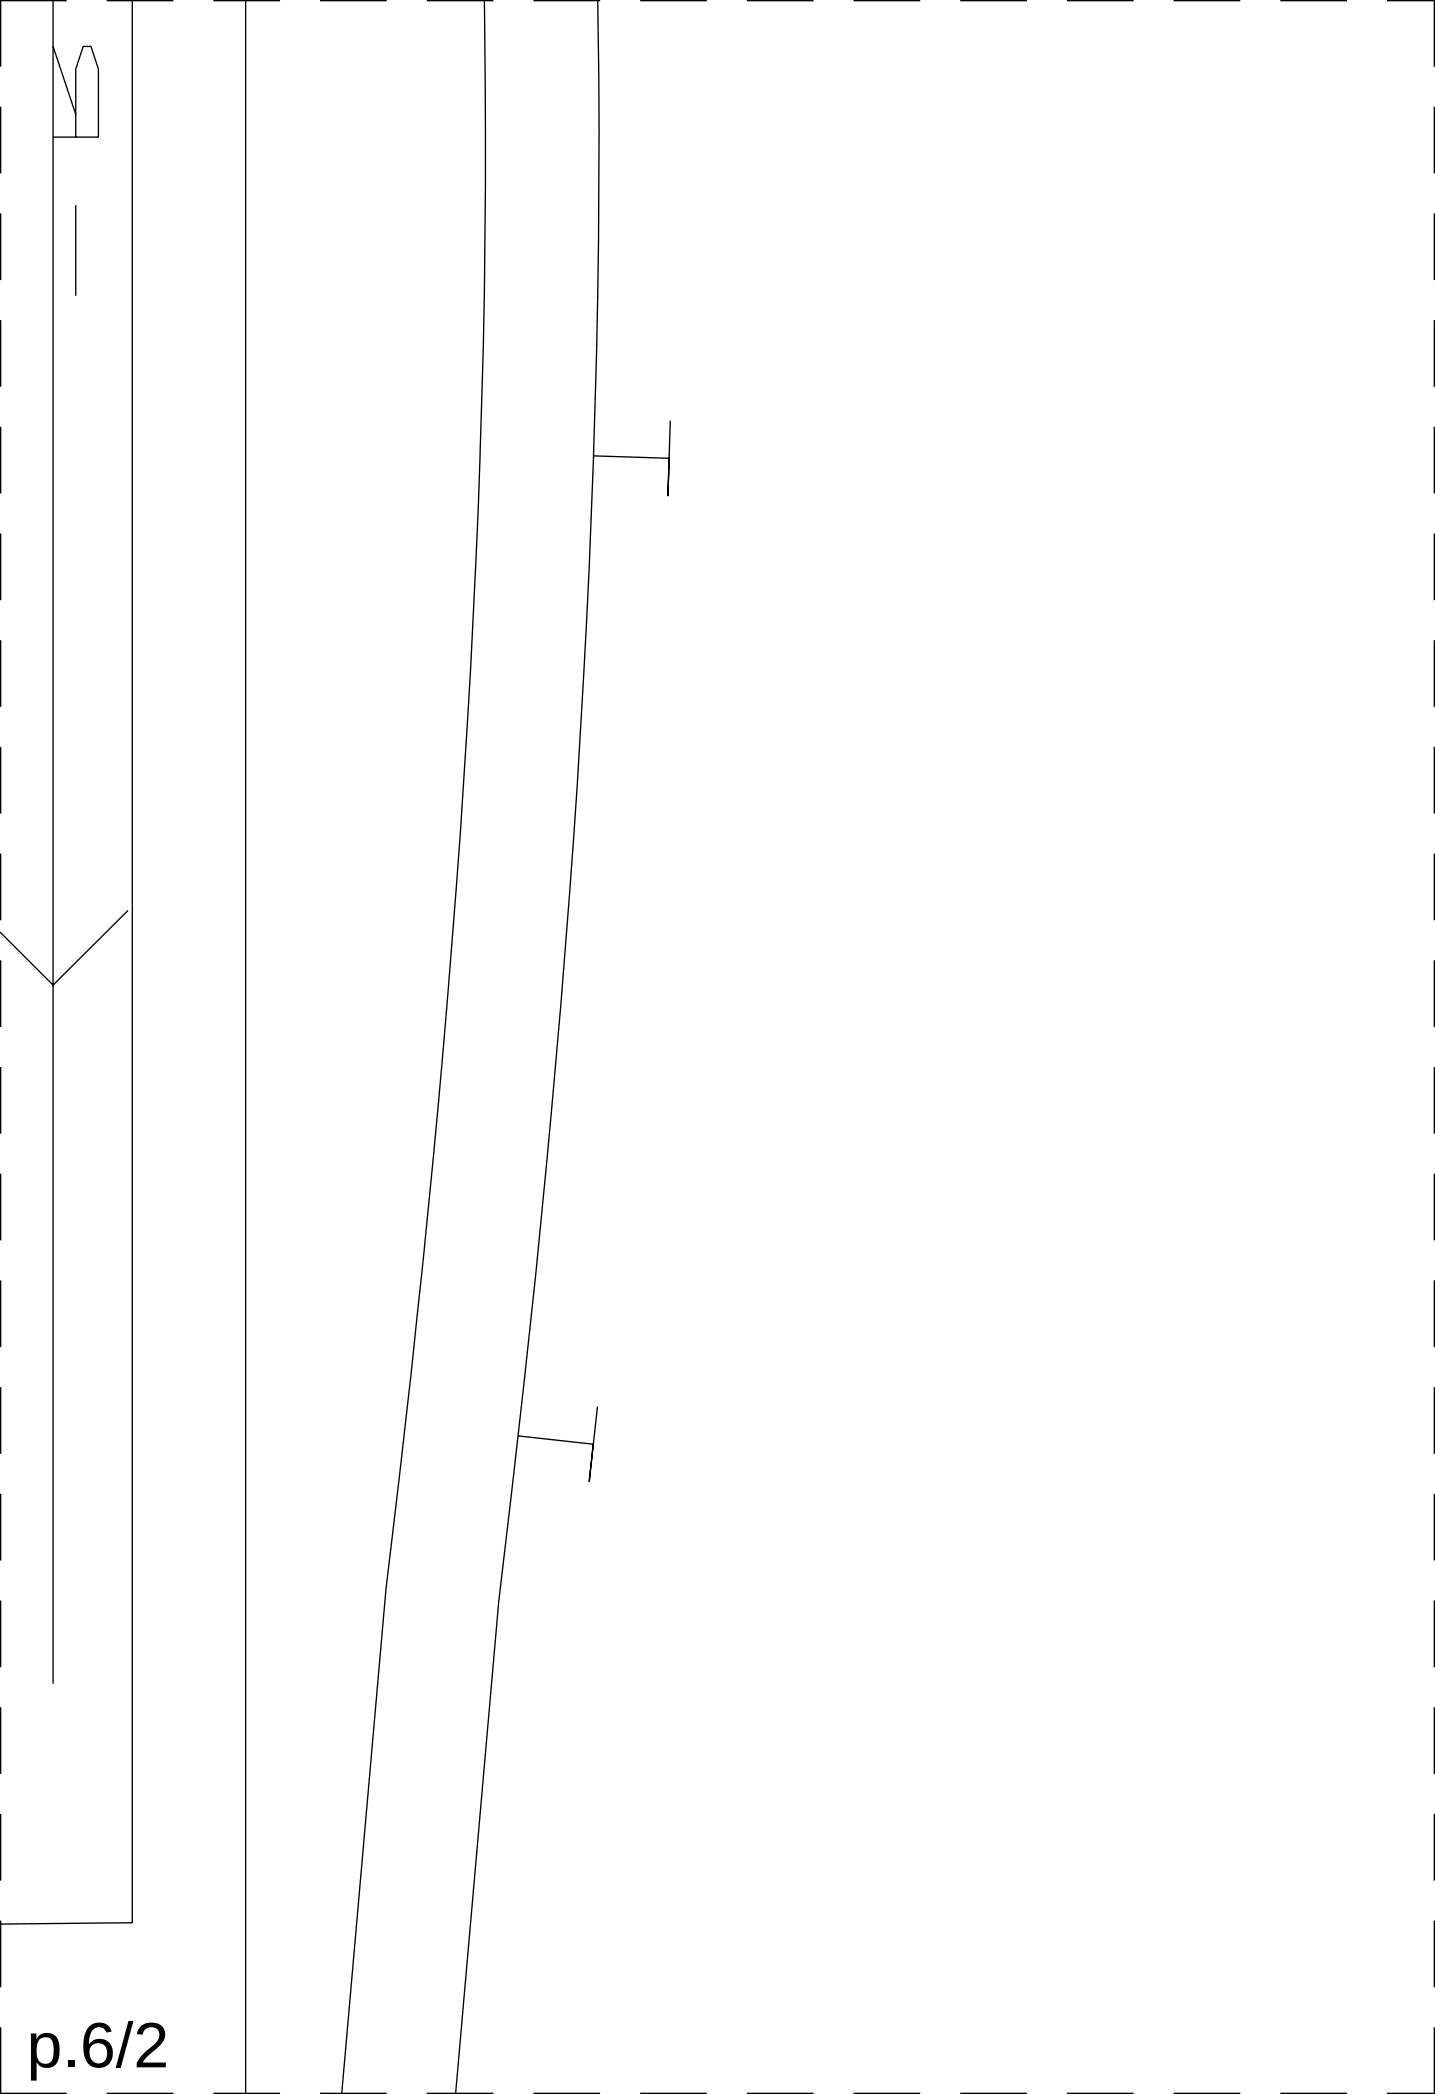

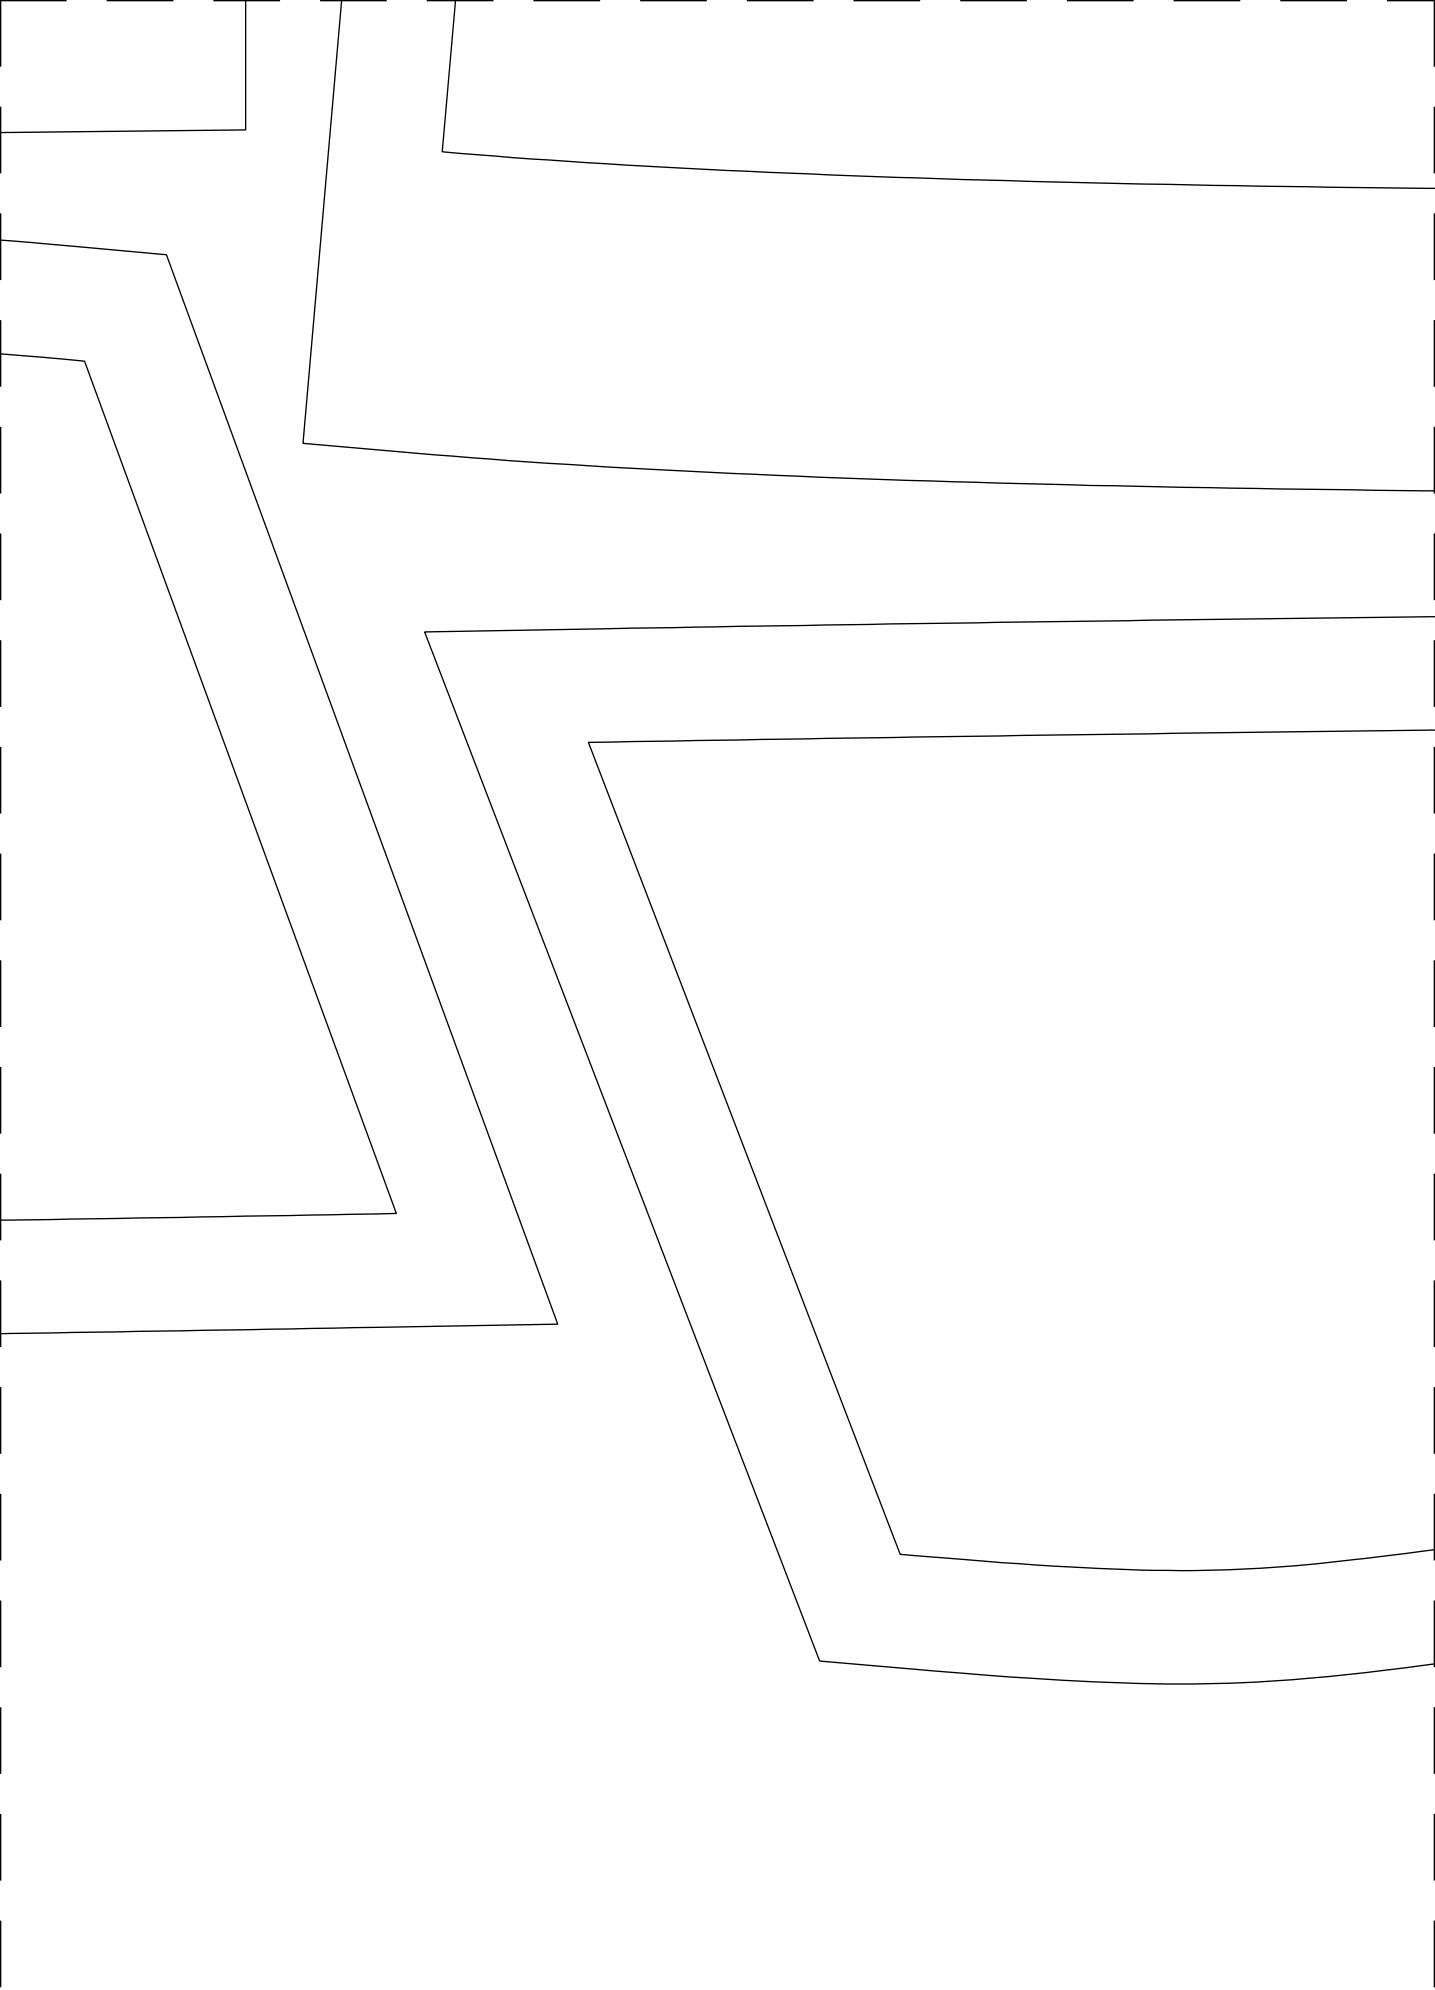



mod\5712

НИЖНЯЯ_ЧАСТЬ_СПИНКИ

Тип Полотна ВЕРХ, Кл. Дет. = (1, 0)

ж=165=84=92


mod\5712

НИЖНИЙ_ВОРОТНИК

Тип Полотна ВЕРХ, Кл. Дет. = (1


ж=165=84=92



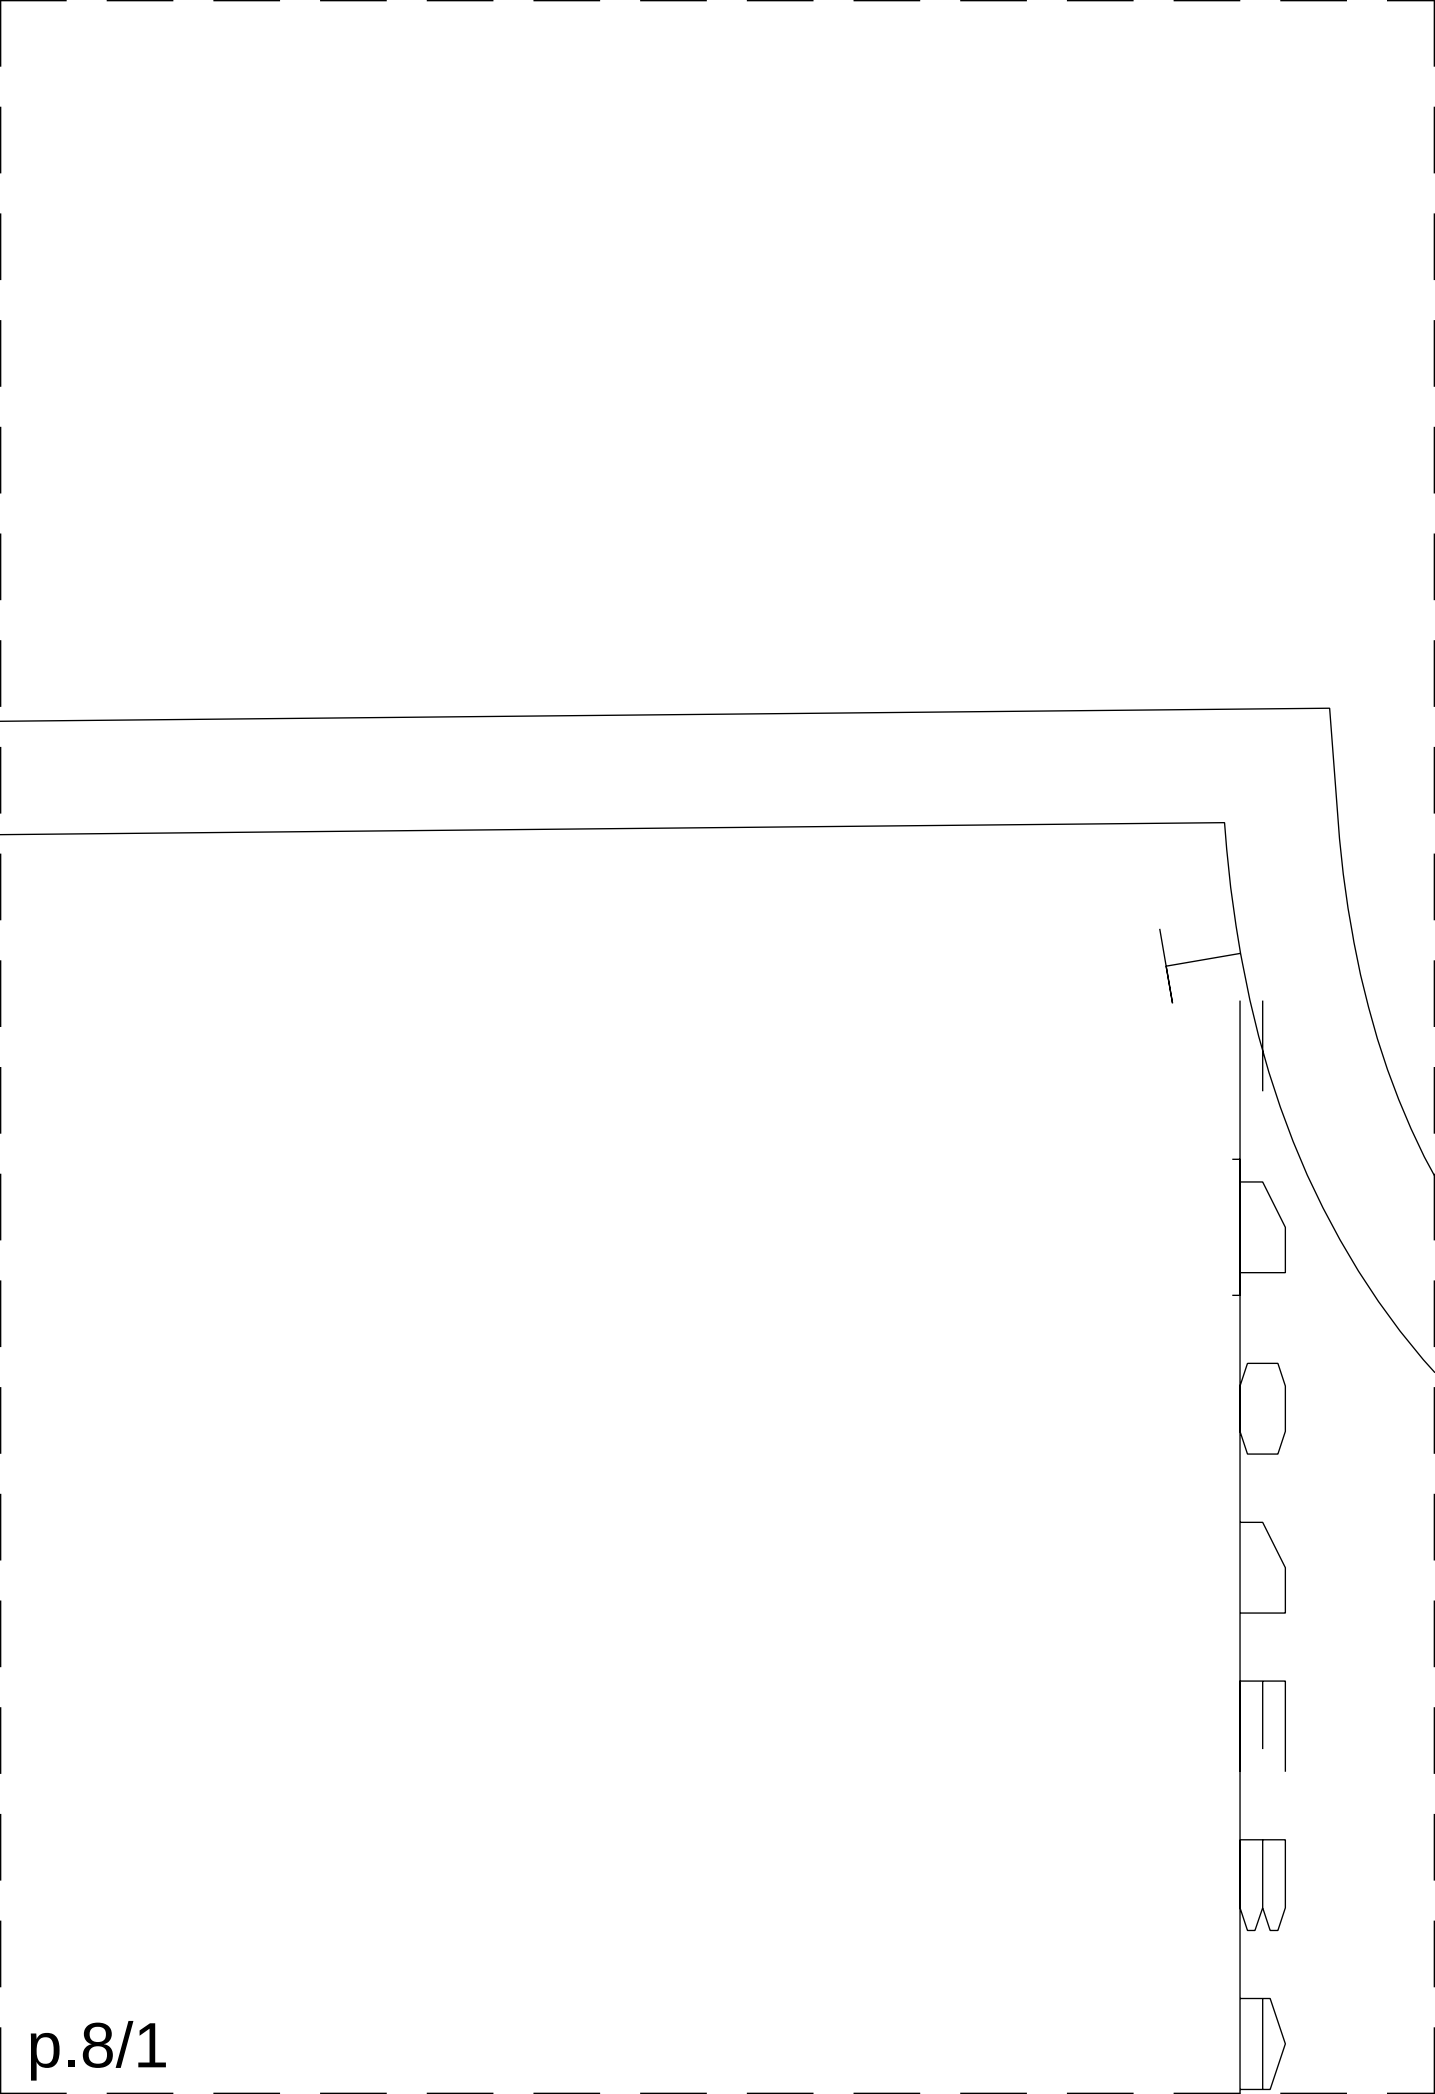




1



9 0)

T

1

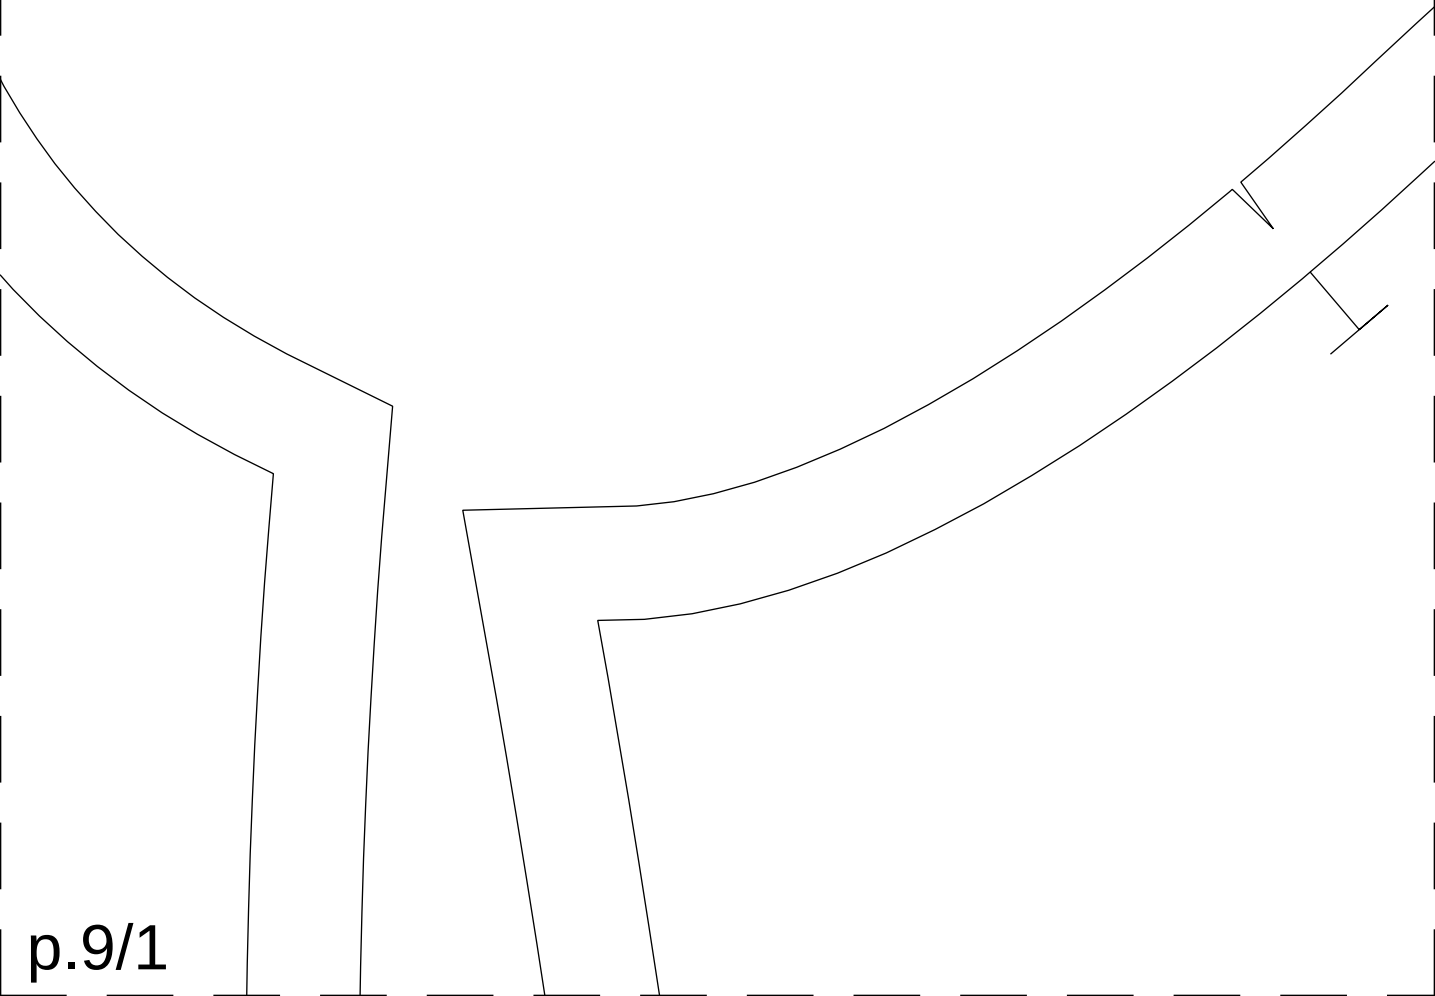





mod\5712

РУКАВ

Тип Подол


ж=165=84

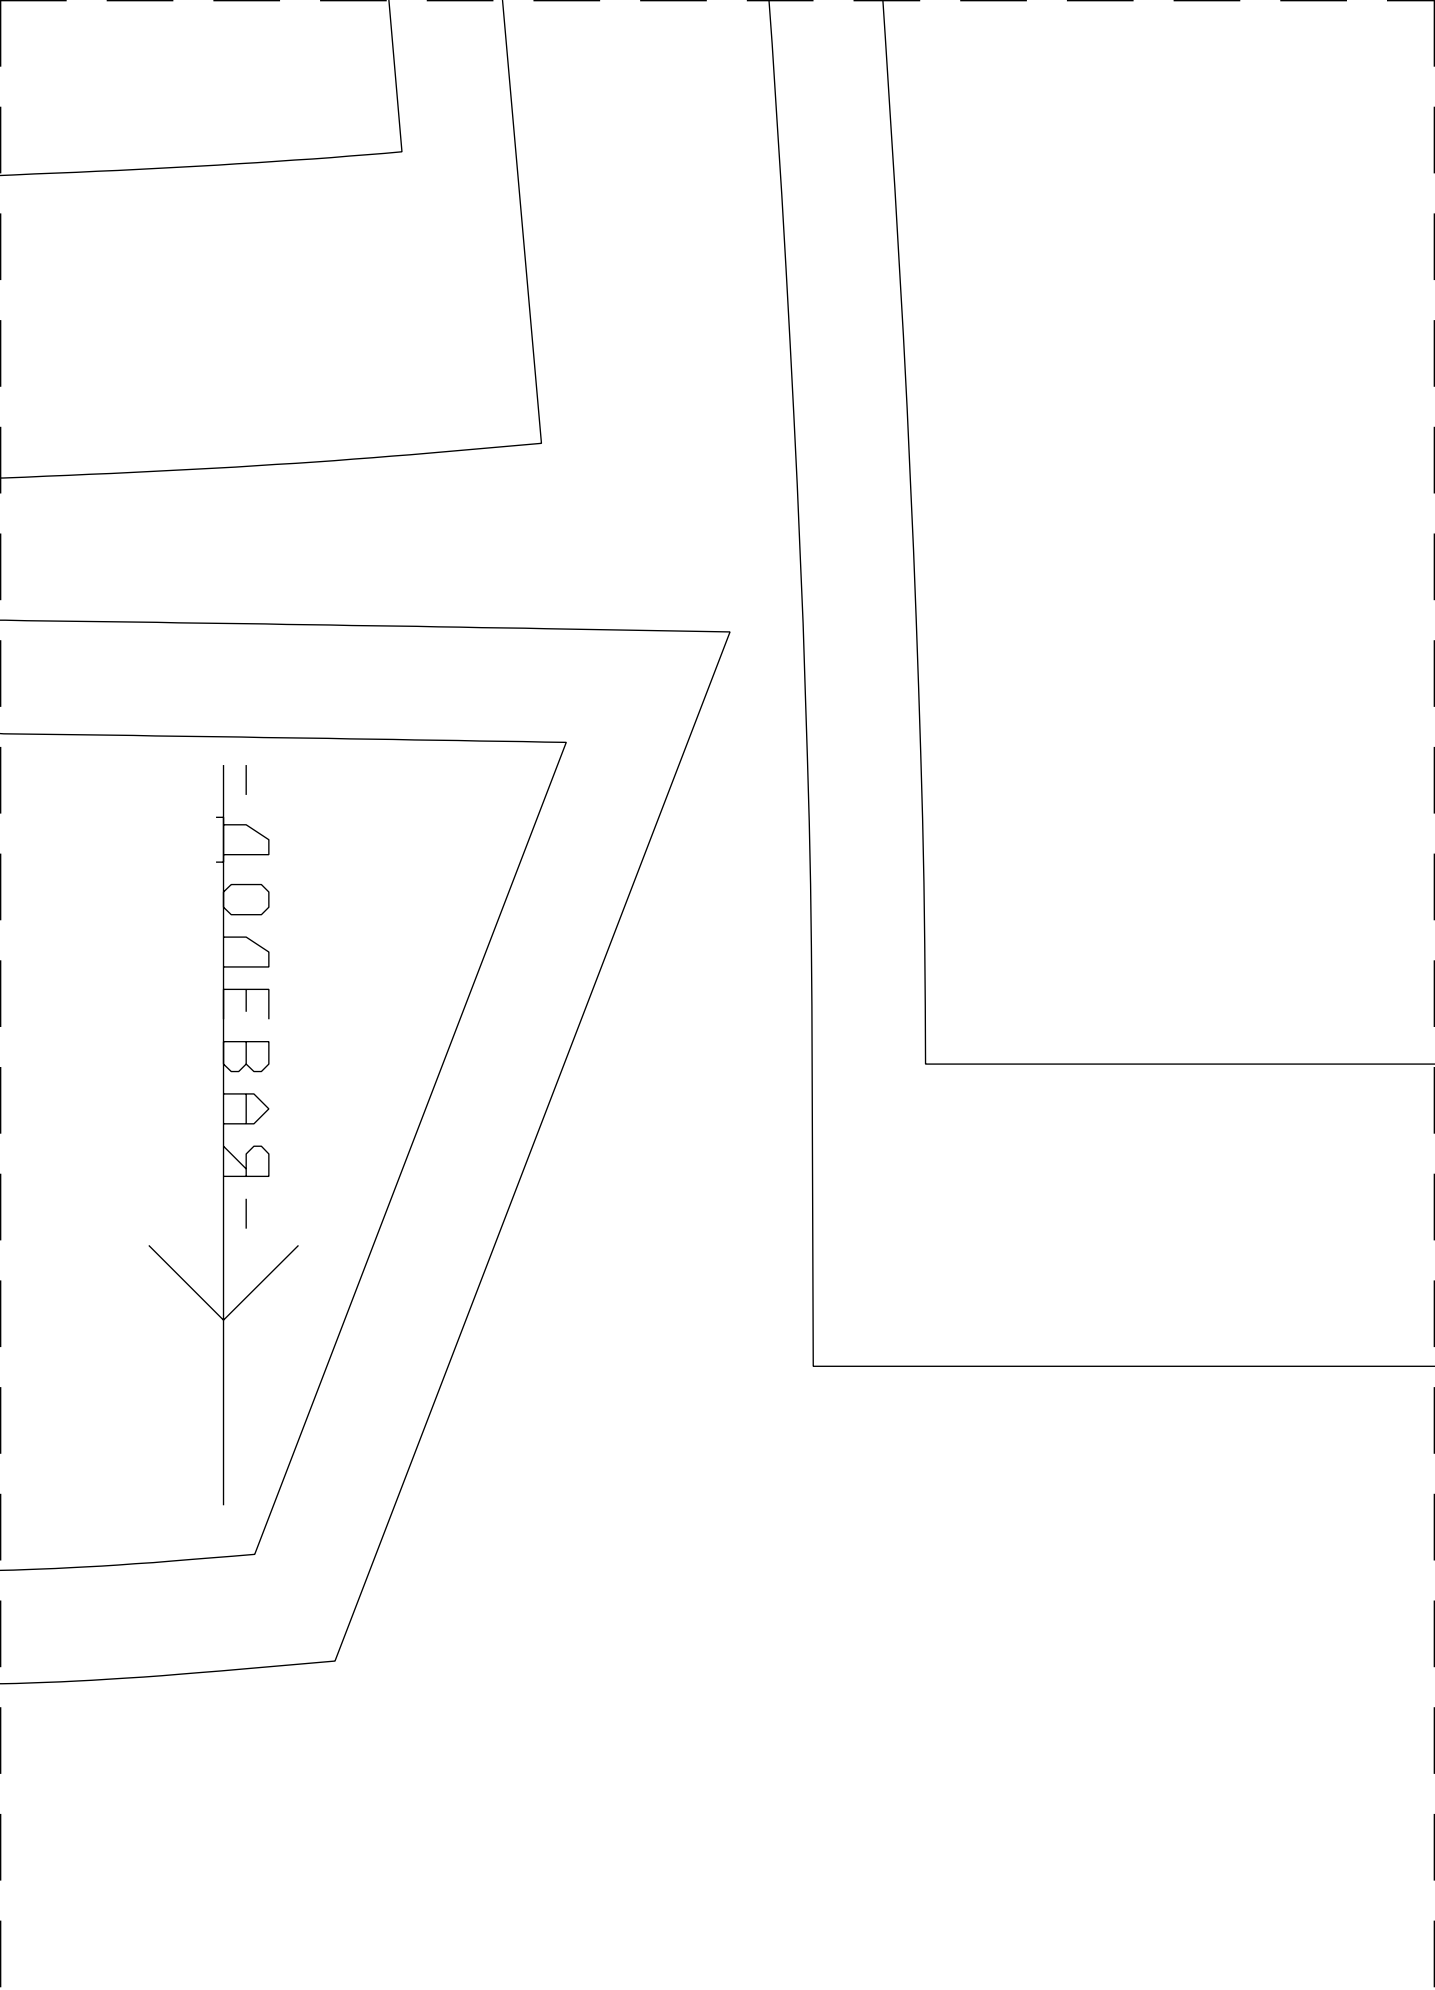


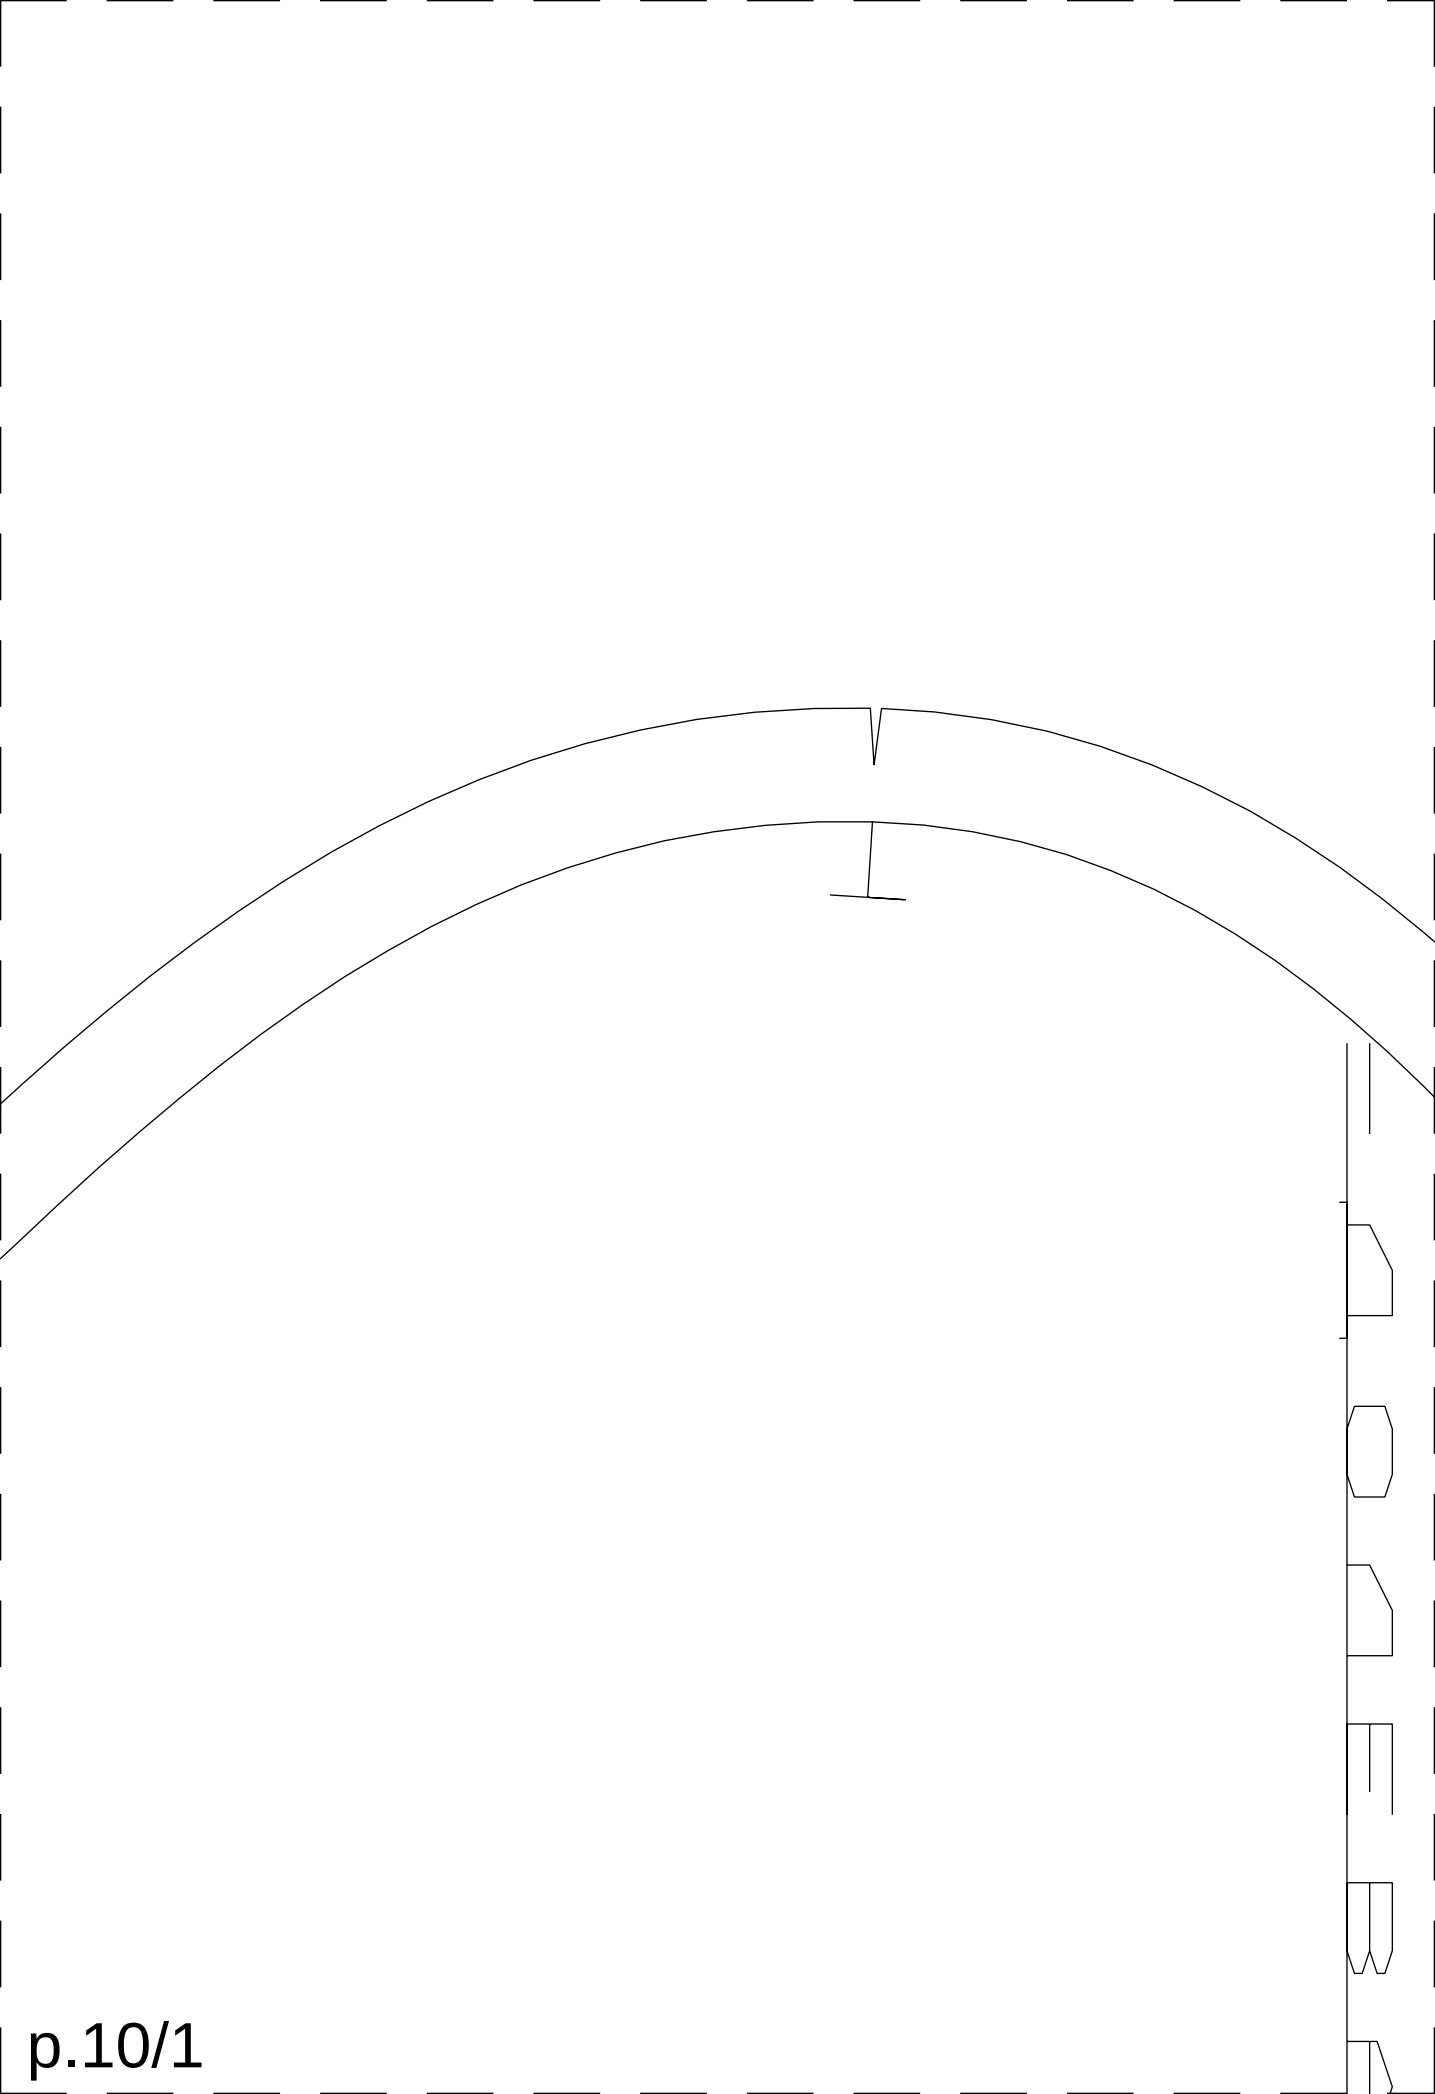

ТНАВЕРХ, Кл. Дет. $\equiv (1, 1)$

=92

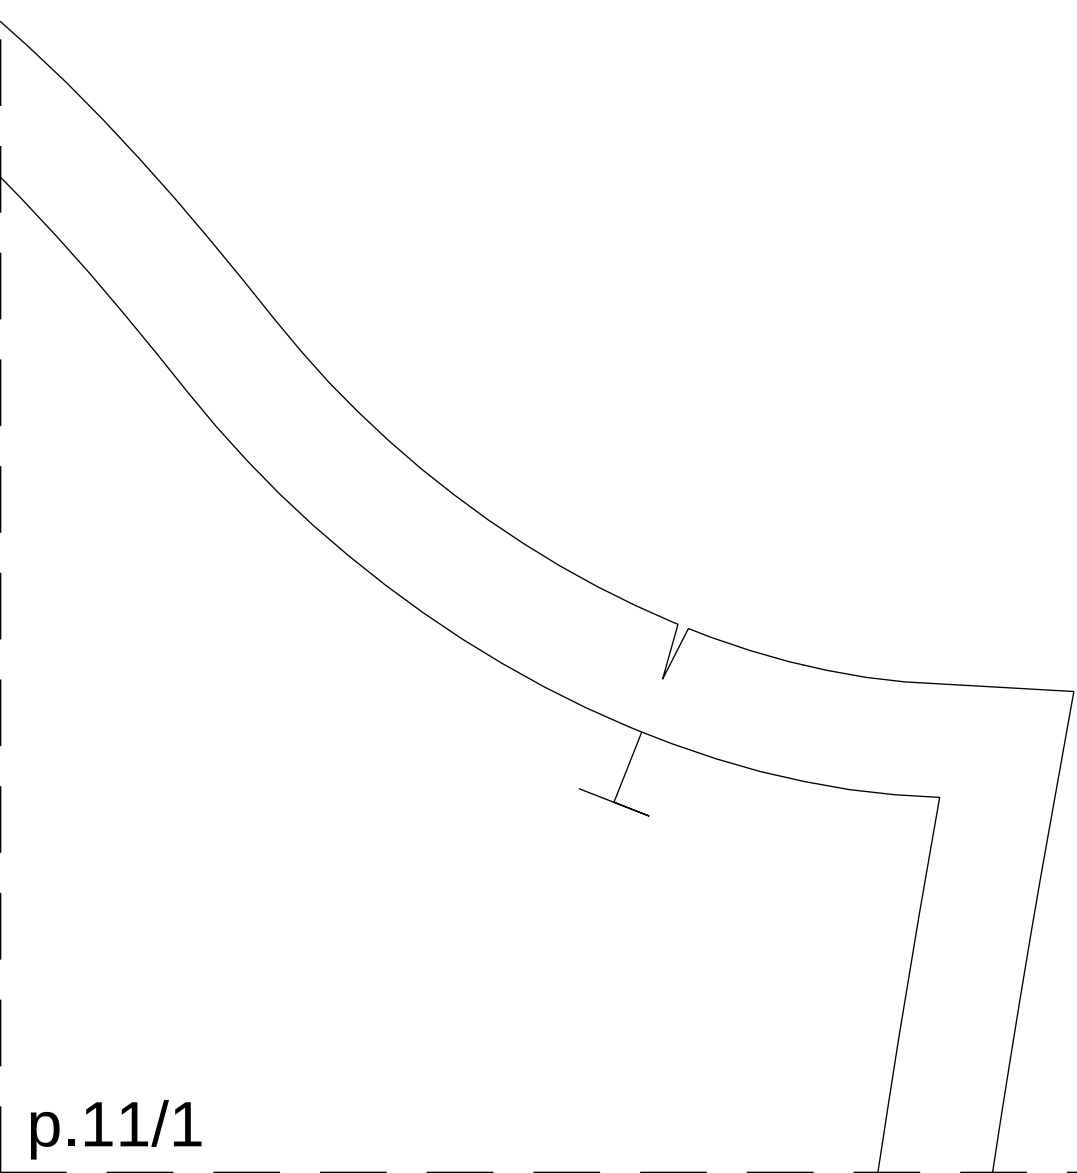

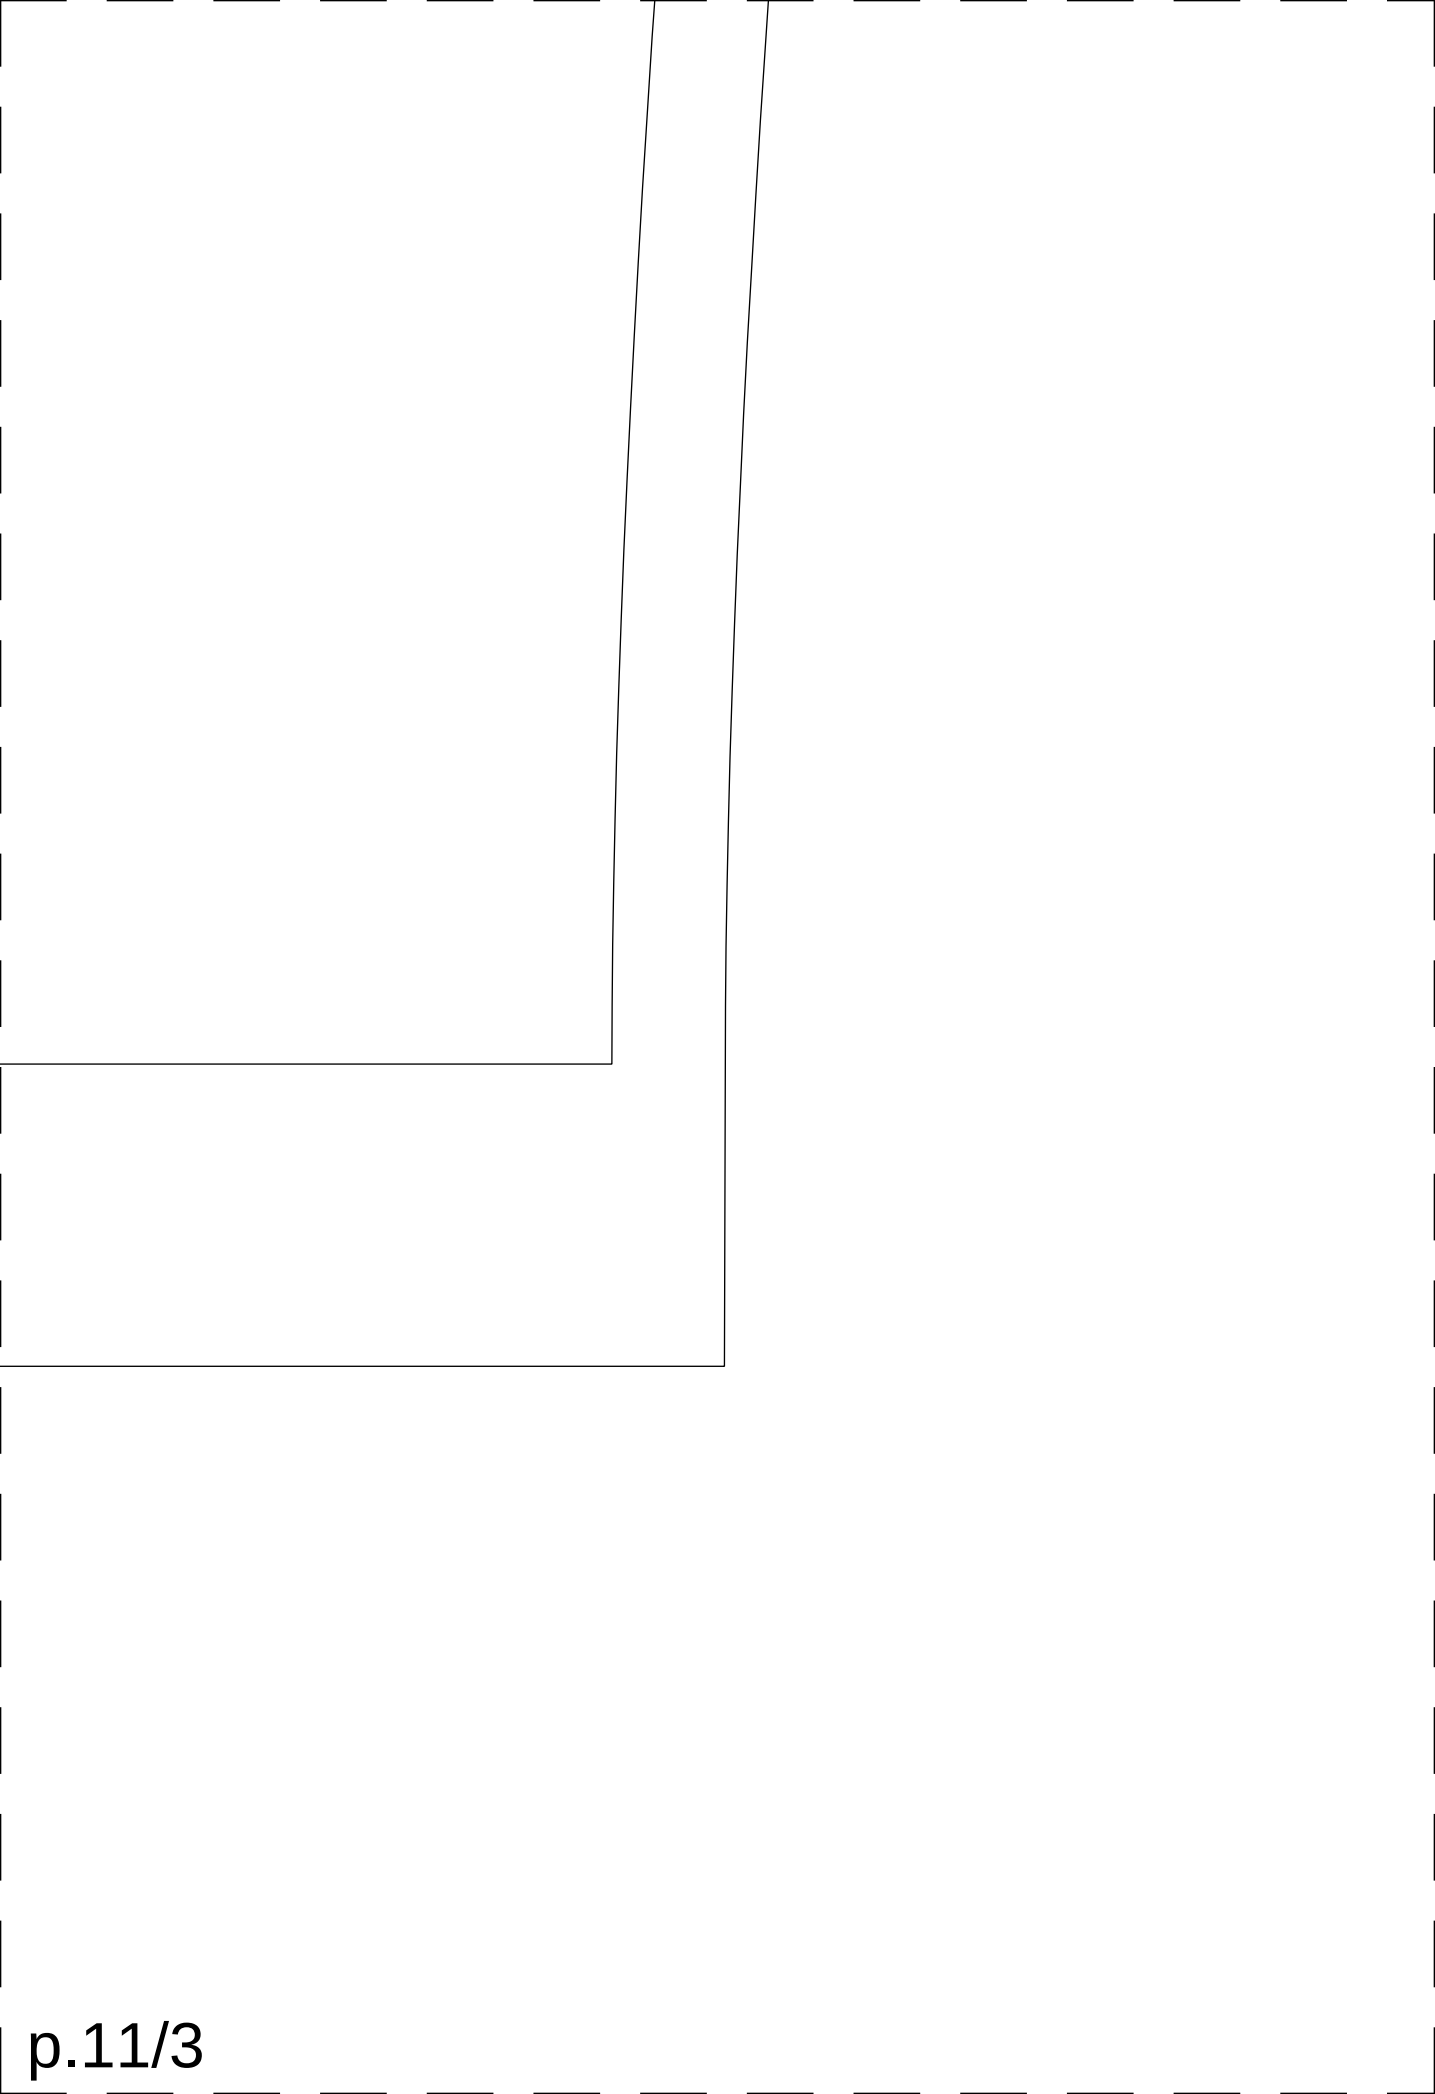

Maneken = ver. 0

rz_1=165 rz_16=84 rz_18=64 rz_19=92